



| | | |
|---------------|-------------|-----------------|
| 仕様 | 電 源 | 交流 100V 50/60Hz |
| | 消 費 電 力 (約) | 750W |
| 炊 飯 容 量 | 白 米 | 2~4カップ |
| | 玄 米 | 2~3カップ |
| 調 理 容 量 (約) | | 2ℓ |
| 満 水 容 量 (約) | | 3ℓ |
| コ ー ド 長 さ (約) | | 1,500mm |
| 質 量 (約) | | 3.6kg |
| 大きさ(約) | 幅 | 310mm |
| | 奥 行 | 275mm |
| | 高 さ | 280mm |

- 使用最高圧力 70キロパスカル(ゲージ圧)
- 電源“切”の状態での消費電力は、1W以下です。(電源プラグを接続した状態)
- この製品は、日本国内用に設計(電波周波数 50Hz/60Hzの切替は不要)されています。電源電圧や電波周波数の異なる外国では使用できません。またアフターサービスもできません。

愛情点検

| | |
|--|--|
| | 長年ご使用の電気圧力鍋の点検を！ |
| こんな症状はありませんか | ご使用中止 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 ● コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。 ● 圧力が上がらない。(フロートが上がらない。) ● 本体が変形したり、異常に熱い。 | 事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店又は、弊社【お客様相談室】に点検をご依頼ください。 |

★★★ インターネット・モバイルページで<ユーザー登録>を受け付けています ★★★

<https://www.wonderchef.jp/register/register.php>

ユーザー登録をして頂くと、毎月2回「季節のレシピ」を含むメールをお届けいたします。

また、ユーザー登録専用のインターネットホームページでは、ユーザー同士がコミュニケーションを持てる「掲示板」もご用意致しております。

QRコードを読み取って頂くと「ユーザー登録ページ」から、「ワンダーシェフのホームページ」をご覧頂けます。

※QRコードが読みとれない場合は、URLを直接入力してください。

QRコードは(株)デンソーウエーブの登録商標です。

掃除ピン



<基準認証品>
 製品安全協会
 JPCC 圧力なべ協議会

この圧力鍋の作動圧力は、70キロパスカルの普通圧タイプです。
 調理の際は加圧時間にご注意ください。

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書の諸事項を守らないで万一事故が発生した場合は、使用者の責任となりますので了承ください。
- 保証書は30ページにございます。「お買い上げ日・販売店名」を販売店に記入していただきください。記入が無い場合はレシートと共に大切に保管してください。
- 別途付属の取扱説明書、注意書きがある場合はそちらも必ずお読みいただき、大切に保管してください。



このマークは、製品安全協会が、製品安全を図るために定めた基準に合格したことを見証する表示です。万一製品の欠陥により、人身事故が発生した場合、協会が損害を賠償します。「消費生活用製品安全法」に基づく特定製品として認証されている製品に貼られます。

お客様相談室

圧力なべ協議会 会員
株式会社ワンダーシェフ

〒561-0825 大阪府豊中市二葉町1丁目19-19
 ☎06(6334)4349 FAX06(6334)4343
 受付時間／午前 9:00～正午 12:00
 午後 1:00～午後 5:00
 (土、日、祝祭日、年末年始、盆休みを除く)
 アフターフォローは日本国内に限ります。
<http://www.wonderchef.jp/>
web@wonderchef.jp

(この取扱説明書は2019年1月現在のものです。品質向上の為、商品仕様を予告なく変更する場合がありますので了承ください。)(万が一、乱丁・落丁の場合は、弊社「お客様相談室」までご相談ください。お取り替え致します。)

ご使用になる前に

このたびは、ワンダーシェフ家庭用マイコン電気圧力鍋をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

ご使用になる前に

| | |
|----------|-----|
| ご使用になる前に | 2~3 |
| 安全上のご注意 | 4~5 |
| 使用上のお願い | 6 |
| 各部の名称 | 7 |

クイックガイド

| | |
|---------------|-----|
| 使い方と調理の流れ | 8~9 |
| フタの閉め方 | 10 |
| フタの開け方／保温について | 11 |
| 電気圧力鍋の基本的な使い方 | 12 |

圧力調理のしかた(圧力フタを使用)

| | |
|------------------|-------|
| 準備／お好みコース／蒸しコース… | 13~16 |
|------------------|-------|

オート圧力調理のしかた(圧力フタを使用)

| | |
|------------------------------|-------|
| 白米・玄米・発芽玄米の炊き方／ 仕上がり調整時間表 | 17~18 |
| 魚・肉じゃが・カレー・豆類・ポトフの作り方… | 19~20 |

追加熱調理のしかた(ガラスフタを使用)

| | |
|---------------|----|
| 下ごしらえ／仕上げ調理 | 21 |
| スロークッカー調理のしかた | 22 |
| 予約タイマーのしかた | 23 |

電気圧力鍋の使い方

| | |
|-------------|----|
| 使うたびにお手入れ | 24 |
| ご使用前に毎回チェック | 25 |
| フタを閉める | 26 |
| フタを開ける | 27 |

故障かな?とおもったら

| | |
|-----|----|
| 保証書 | 30 |
|-----|----|

保証とアフターサービス

「圧力調理」にはコツがある！




圧力調理中は、中の様子がわからない？

- 調理時間の設定は、別冊の「クッキングブック」を参考にしてください。
- セット時間を少し短めにセットしておき、「仕上げ調理」で、素材の固さを調節。
- 味付けは薄めにしておき、「仕上げ調理」で味を調える。

時間設定は「素材」と「大きさ」で決まり！

- 素材1個の切り方・大きさで時間が変わる。
- 素材の大きさを揃える。
- 違う素材と一緒に調理する時は、火の通りやすい素材は大きめに切る。

圧力調理にかかる時間って？

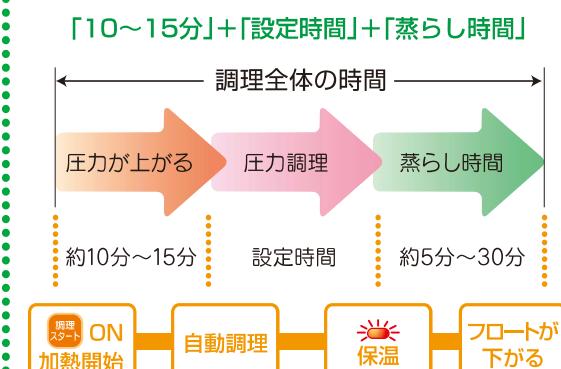

※設定時間は、鍋の中の圧力が一定圧に上がってからの調理時間を示します。

※但し、追加熱調理の場合は、設定時間が調理全体の時間となります。

※<圧力が上がる>・<蒸らし時間>は、材料の分量によって異なります。

※日本国内100V専用
(交流100V以外の電源では使用できません)

ご使用になる前に

ご使用になる前によく読み、必ずお守りください。



圧力調理中・オート圧力調理中は、
内部が極めて高温・高圧になり危険です。
以下の注意事項を必ずお守りください。

※お使いになる人や、他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
※本体やフタに貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる
危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」
内容を示します。

注意

「傷害を負う可能性または、物的損害が発生する
可能性が想定される」内容を示します。

お守り頂く内容の種類を、次の絵表示で区分し、
説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

禁止

このような絵表示は、してはいけない行為を
「禁止」する内容です。

強制

このような絵表示は、必ず実行していただく
「強制」する内容です。

警告

交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差込がゆるいときは使用
しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で
使用する。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が
異常発熱して、発火するおそれがあります。

電源コードは、破損したまま使用しない。
また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・
引っ張る・ねじる・束ねる・重いものを載せる・
挟み込むなど) 火災・感電の原因になります。

電源プラグ・器具用プラグにほこりが付着
している場合は、よくふき取る。

火災の原因になります。

電源プラグ・器具用プラグは根元まで確実に
差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。








おもりやノズルに顔や手を近づけない。
蒸気や調理物が噴き出すおそれがあります。

安全上のご注意

必ずお守り下さい

警告

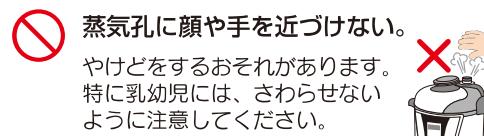

水・食材を合わせて、内がまの容量の2/3未満の量(MAX)で使用してください。
豆類・麺類等の調理中に膨張するものや、お粥のように泡が出やすいものは、水・食材を合わせて内がまの容量の1/3未満の量(豆るい)で使用してください。やけど・けがをするおそれがあります。



使用前は次の状態で使わないこと

- 圧力を安全に逃すことができず、フタがはずれて飛び出すおそれがあります。
- 圧力調理時、フタを確実に閉めていない。
- おもりやノズル、ノズルフィルターが穴詰まりしている。
- ノズルフィルターを付けていない。
- パッキンが傷んでいる。
- 材料が、パッキン取付部やパッキンの上に乗っている。
- 蒸気排出レバーに、異物が詰まるなどして動作しない。

使用後、フタを開ける時は…

- P27の手順に従い、内圧を下げてからフタを開けてください。
調理が終わった後も、鍋の中には圧力が残っています。
鍋の中に少しでも圧力が残っている状態でフタを開けると、内容物が噴き出でやけど・けがをするおそれがあります。























安全上のご注意

必ずお守り下さい

安全上のご注意

必ずお守り下さい

注意

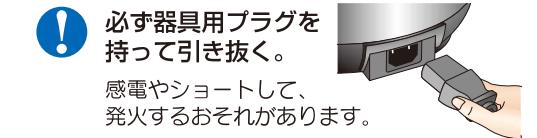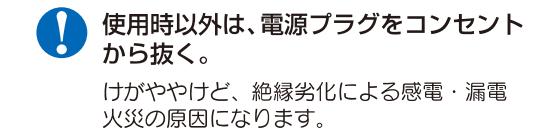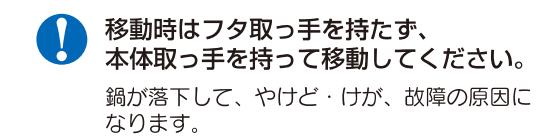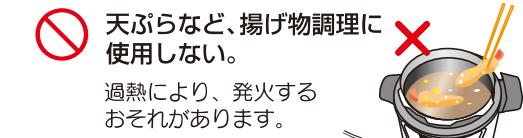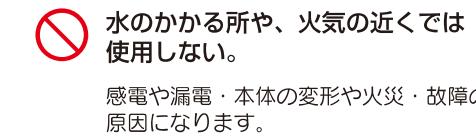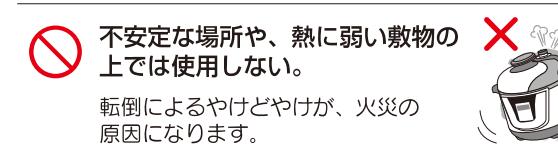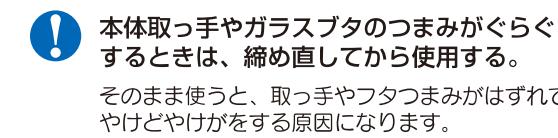

使用上のお願い 必ずお守り下さい

■ 別の調理鍋などを本体に入れて使わない
故障の原因になります。■ 内がまを他の熱源にかけない
故障や変形の原因になります。■ センサーの誤検知を防ぐために
調味液は、合わせてよく
溶かしてから入れる

生煮えになるなど、うまく調理が
できない原因になります。

■ 内がま内面のフッ素樹脂皮膜のはがれや傷付
を防ぐために

- 金属製の調理器具(おたま、フライ返しなど)は使用しないでください。
- 付属の蒸しすを使用してください。
- 内がまで直接、洗米しないでください。
- 内がまに固いものを当たり、たたいたりしないでください。変形による蒸氣漏れ等の原因になります。
- おもりやノズルフィルター、電源コードを内がまに入れたりしないでください。
- 内がまを洗いわけ代わりに使用しないでください。
- スプーンや食器類を入れないでください。
- 内がまのお手入れは、柔らかいスポンジで洗ってください。
- 磨き粉、金属たわし、ナイロンたわしで洗つたりこすつたりしないでください。
- 台所用中性洗剤以外のシンナー、漂白剤、クレンザー、化学ぞうきんなどは使用しないでください。

■ 食器洗浄機や食器乾燥機などは使用しない
変形するおそれがあります。■ 取り扱いはていねいに
落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや
故障の原因になります。■ タコ足配線はしない
火災のおそれがあります。

突沸について

加熱した液体が沸点(水: 100°C)を超えて沸騰しない状態(過加熱状態)で、振動などの衝撃で突然、激しく沸騰する現象を「突沸」と言います。

追い加熱するときは、ゆっくりよくかき混ぜながら温めてください。激しい突沸が起こると内容物が噴出して周囲に飛散し、その勢いで鍋が大きく動くことがあります、大変危険です。

各部の名称




*別の製品の部品の流用は危険ですのでおやめください。

*部品を破損、紛失されたときは、このページのパーツ名と、お持ちの商品の品番を確認の上、P31の【お客様相談室】へお問い合わせください。

*これらは標準付属品です。モデルによってセット内容が異なります。

*品質向上の為、商品仕様を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

*別途付属の取扱説明書、注意書きがある場合は、そちらも必ずお読みいただき、大切に保管してください。

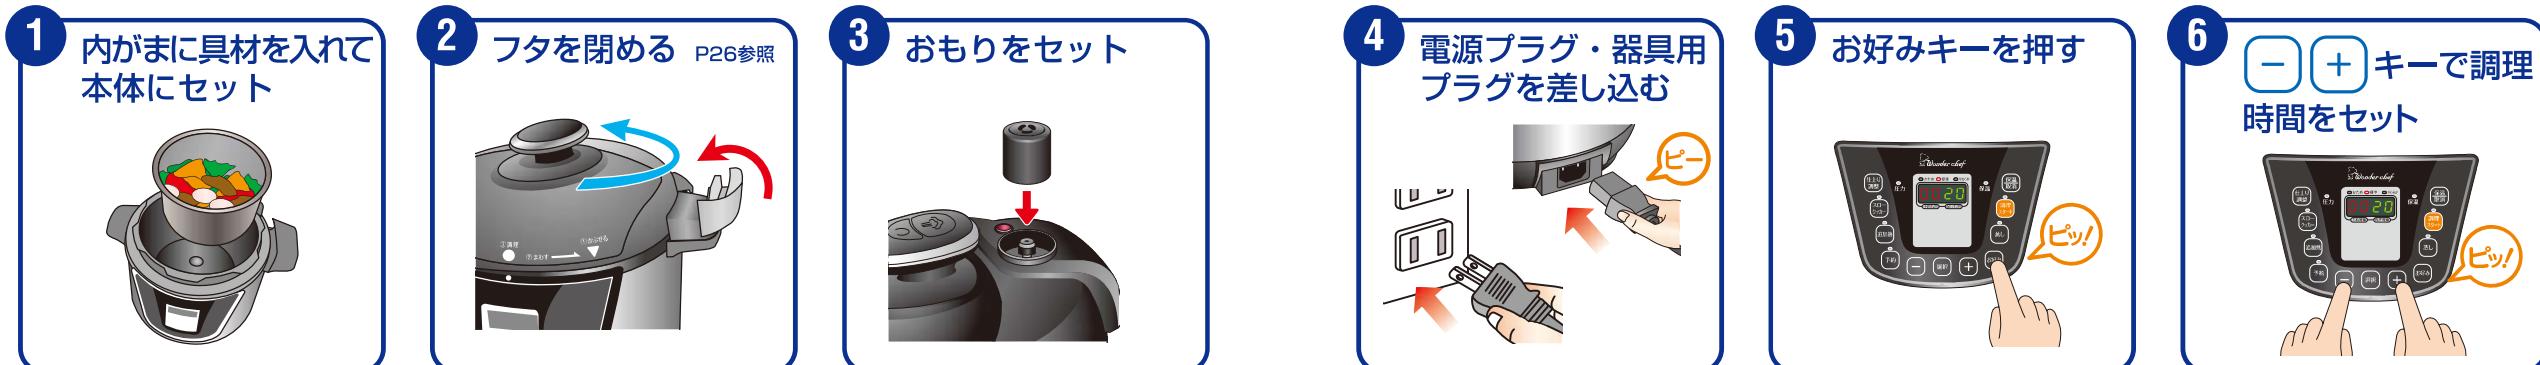

基本的な調理の流れ

加熱 約10分～15分

加圧 設定時間

保温 約5分～30分

7 調理スタートキーを押す



8 フロートが上がる
上がる



9 圧力調理開始
圧力 圧力

フロートが上がってから圧力調理開始には数分時間がかかることがあります。

10 設定時間終了




11 保温 P11参照
保温



設定時間が終了してからフロートが下がるまでの時間は内容物の量によって異なります。

12 フロートが下がる
下がる

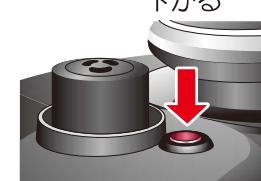

13 排気ボタンを押す



14 おもりを外して復帰ボタンを押す




15 フタを開ける P27参照



16 調理物を取り出す



17 保温取消キーで調理終了
器具用プラグ・電源プラグを抜く

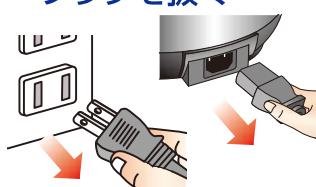

18 使用後は毎回お手入れ



クイックガイド フタの閉め方



非ロック時の加熱防止機能(ロック検知スイッチ)について

本製品にはフタが完全にロックされているとき以外は加熱を停止する安全機能が内蔵されています。


安全機能作動時はブザー音が鳴り、時間表示がくるくる回ります。この間はヒーターが作動せず、調理を始めることができません。

上記の手順に従って、フタを完全にロックしてから再度 **調理スタート** キーを押してください。

完全にロックされている状態




完全にロックされていない状態

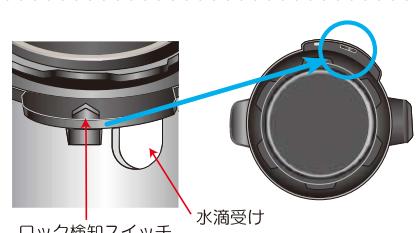



時間表示(反時計方向に回転)



ヒーターが作動していません

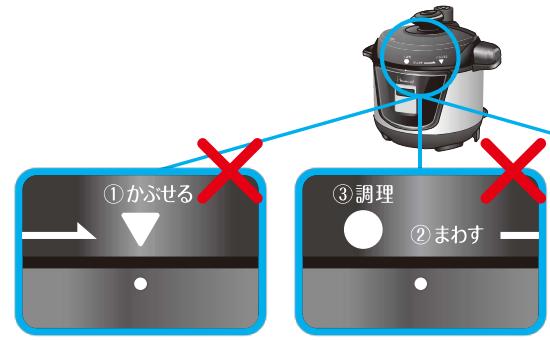

クイックガイド フタの開け方／保温について

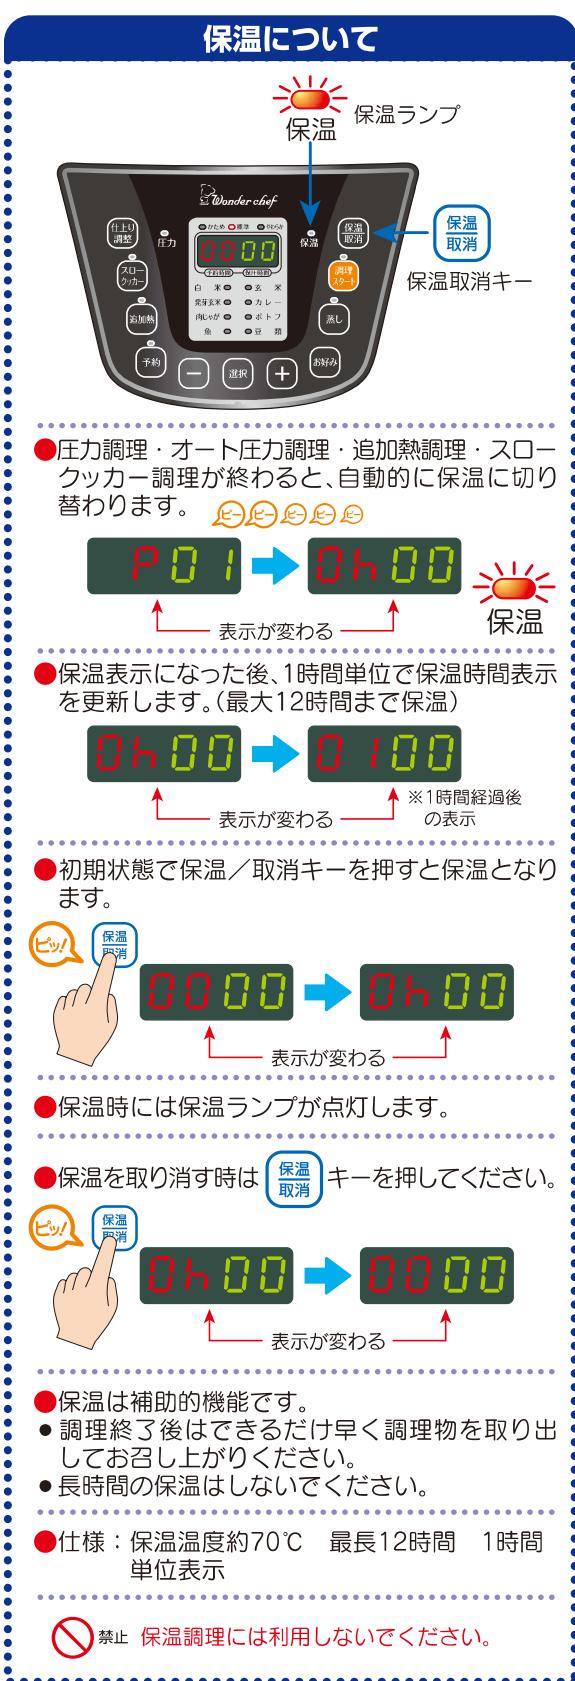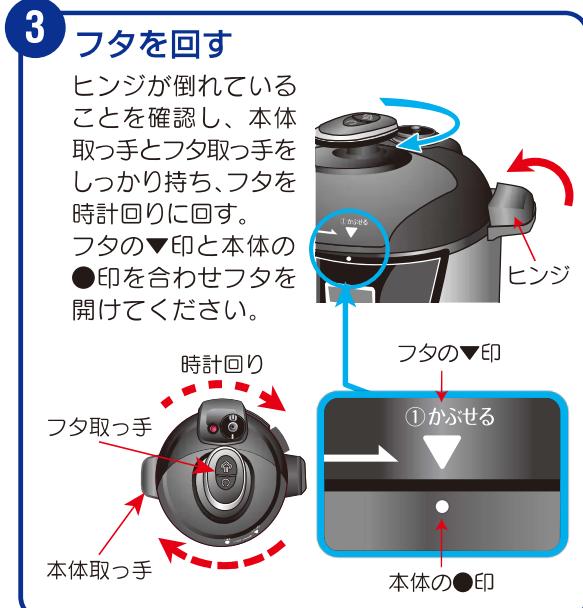

電気圧力鍋の基本的な使い方

使いこなせば、簡単・便利！

電気圧力鍋の使い方シミュレーション…




圧力調理のしかた〈準備〉 (圧力フタを使用)

※料理の作り方は別冊のクッキングブックをご参照ください。

1 内がまに材料を入れる

材料・調味液は下記の目盛以上に入れない。



豆類・麺類等の調理中に膨張するものや、お粥のように泡が出やすいものは、水・食材を合わせて内がまの容量の1/3未満の量(内がまの内側の“豆類最大線”)で使用してください。


6 内がまに材料を入れ本体にセットする

内がまの周囲に付いた水滴や異物を取ってから本体にセットする。

内がまを本体にまっすぐ入れ、傾いていないか、確認してください。
警告さい。




2 フタにパッキン・ノズルフィルターが確実についていることを確認する

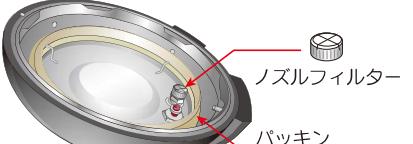

「パッキンの取り付け」の詳しい手順は、P26を参照

3 ノズル・ノズルフィルターの穴がつまっているか確認する

穴がつまっている時は付属の掃除ピンで取り除く。

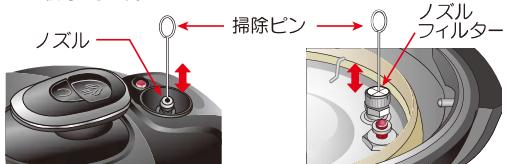

4 フロートに異物がはさまっていないか確認する

異物がはさまっている時は、柔らかいスポンジで洗って取り除く。
異物が取れない時はお湯を流しながら、上下にフロートを動かして内部に溜まった汚れを洗い流す。




①ヒンジを開いて、フタの▼印と本体の●印を合わせて、フタを垂直に置く。
②本体取っ手とフタ取っ手をしっかりと持ち、フタを反時計方向に止まるまで回し、フタの●印と本体の●印を合わせる。

③本体取っ手のヒンジをフタ側にたおす。
「フタを開める」の詳しい手順はP26を参照

フタが斜めになったり、本体に正常に乗せられない場合は回転しにくくなりますので、強引に回したりしないでください。変形や故障の原因になります。

フタをしっかりと閉めずに加熱をすると、蒸氣や水分が漏れ、故障の原因となります。

5 フロートが上下にスムーズに動くことを確認する

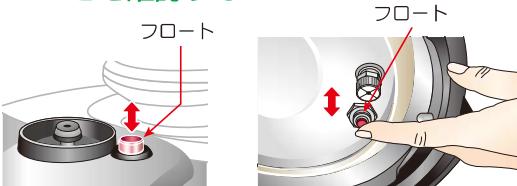

8 おもりをセットする


おもりはおもり穴に真っ直ぐ入れ、指で押させてセットし、復帰ボタンを押してください。






9 電源コードを差し込む

器具用プラグを本体に接続してから、電源プラグをコンセントに差し込む。






圧力調理のしかた〈お好みコース〉(圧力フタを使用)

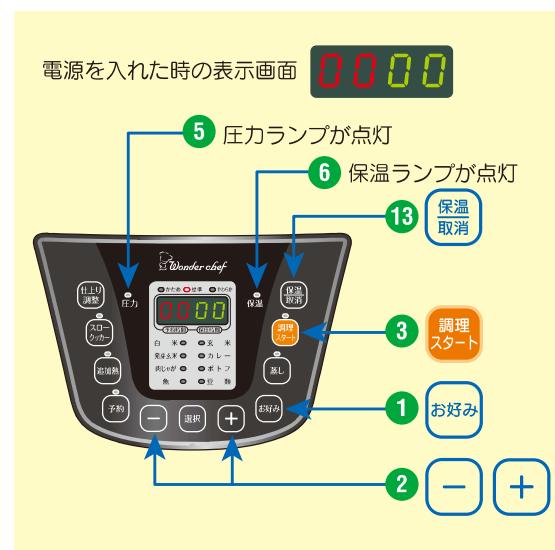

P13・①～⑨の手順で〈準備〉ができたら…

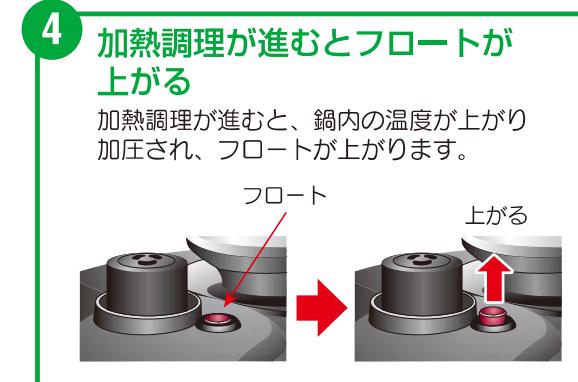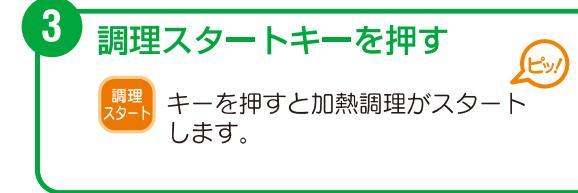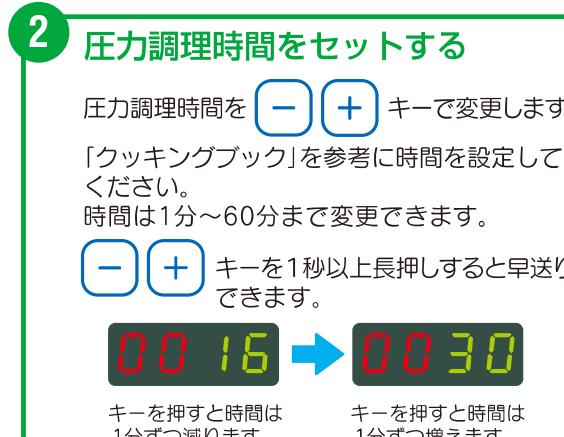

圧力が安定する前に、おもりから数分間、蒸気が漏れることができます、異常ではありません。

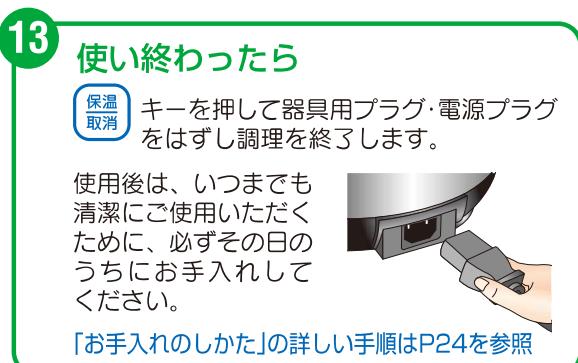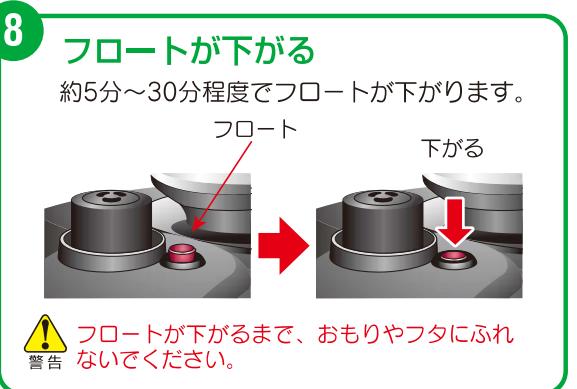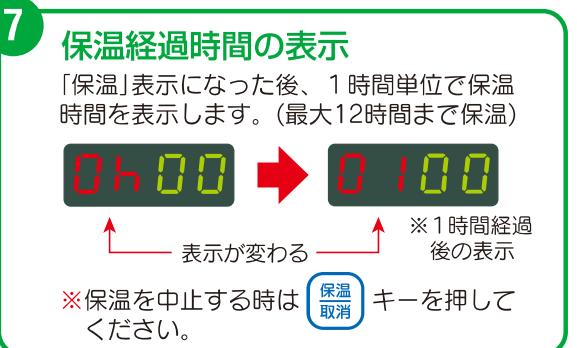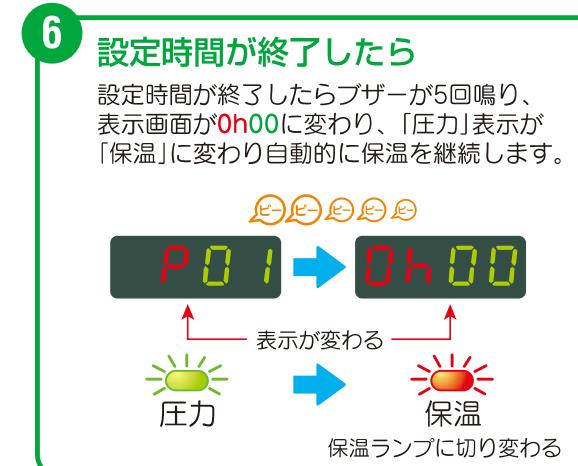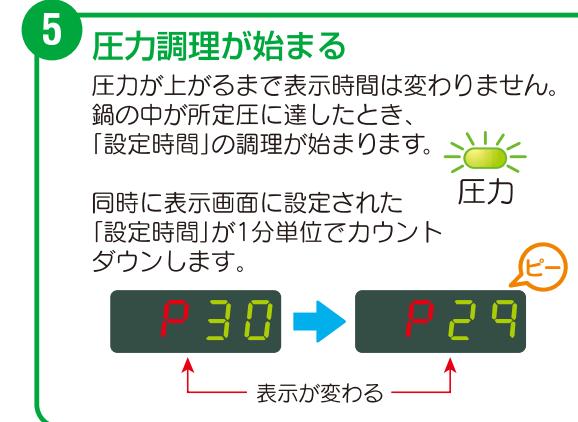

圧力調理のしかた <蒸しコース>(圧力フタを使用)



P13・②～⑨の手順で<準備>ができたら…

1 蒸しキーを押す

鍋に蒸しすを置き、水と具材を入れた後、P26の手順に従ってフタを閉め、**蒸し**キーを押してください。デジタル表示が0010に切り替わります。



2 圧力調理時間をセットする


設定時間を**-****+**キーで変更します。

「クッキングブック」を参考に時間を設定してください。時間は1分～60分まで変更できます。

-**+**キーを1秒以上長押しすると早送りできます。





キーを押すと時間は1分ずつ減ります。

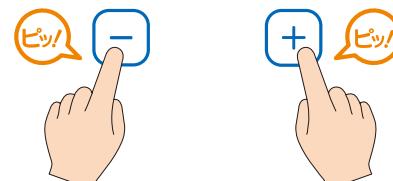

メニューキーを押してから、30秒以内にキーで時間を変更してください。30秒以内に時間設定が出来なかった場合は、もう一度手順1からやり直してください。

蒸し料理の場合 蒸し料理をする場合、鍋底から2cm程度(500ml程度)水を張り、鍋の中に蒸しすを置き、その上に具材を置いてください。その時、食材が鍋の縁より高くならないよう注意してください。
※蒸し料理はレシピに沿ってご使用ください。

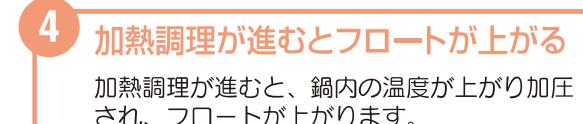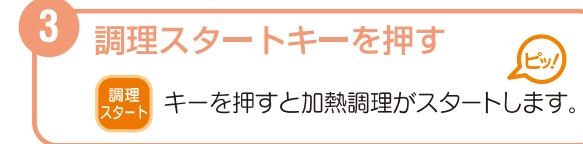

圧力が安定する前に、おもりから数分間、蒸気が漏れることができます。異常ではありません。

P14・15の「圧力調理のしかた」の手順で⑤～⑫を行ってください。


- ⑤圧力調理が始まる
- ⑥設定時間が終了したら
- ⑦保温経過時間の表示
- ⑧フロートが下がる
- ⑨排気ボタンを押して蒸気を抜く
- ⑩おもりをはずす
- ⑪フタを開ける
- ⑫調理物を取り出す

保温取消キーを押して器具用プラグ・電源プラグをはずし調理を終了します。
「お手入れのしかた」の詳しい手順はP24を参照

保温について

- 圧力調理・オート圧力調理が終わると自動的に保温に切り替わります。
- 保温は補助的機能です。調理終了後はできるだけ早くお召し上がりください。
- 長時間の保存はしないでください。
- 保温を取り消す時は**保温取消**キーを押してください。

保温温度約70°C 最大保温時間12時間

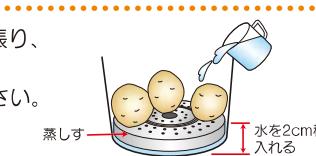


オート圧力調理のしかた <白米・玄米・発芽玄米の炊き方>(圧力フタを使用)

※料理の作り方は別冊のクッキングブックをご参考ください。

1 お米をはかり、別容器で洗う

付属の計量カップでお米をはかり、別容器でお米を洗ってください。


計量カップ：1カップ(約180ml)

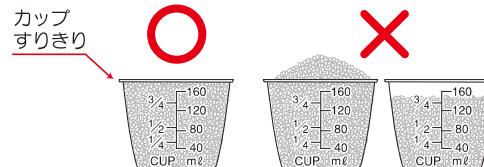

注意 内がまでお米を洗うと鍋のフッ素樹脂がはげる原因になります。

2 お米を内がまに移し、水加減をする

白米は2～4カップ、玄米は2～3カップ
目盛りは目安です。計量カップで正確にお米と水をはかってください。
好みにより水加減を調整してください。

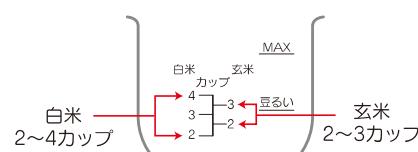


3 内がまの底や側面に付いた水滴や米粒をふき取る。

注意 センサーヤ内がまの底に汚れがつくと故障の原因になります。



P13の「圧力調理のしかた」の②～⑨の手順で<準備>を行ってください。

- ②フタにパッキン・ノズルフィルターが確実についていることを確認する
- ③ノズル・ノズルフィルターの穴がつまっているか確認する
- ④フロートに異物がはさまっていないか確認する
- ⑤フロートが上下にスムーズに動くことを確認する
- ⑥内がまに材料を入れ本体にセットする
- ⑦フタを閉める
- ⑧おもりをセットする
- ⑨電源コードを差し込む

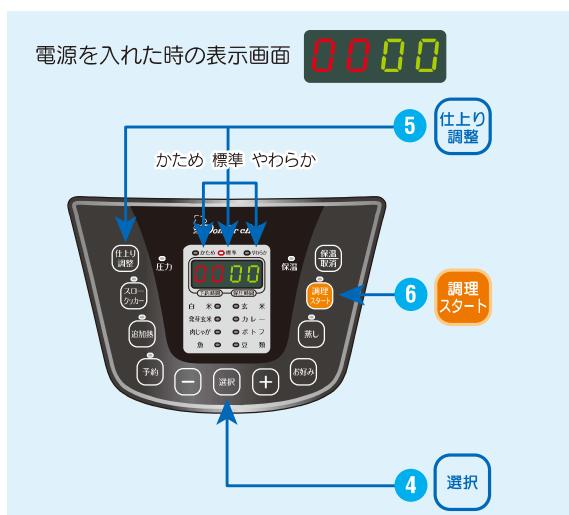

P13・②～⑧の手順で準備ができたら…

4 選択キーを押しメニューを決める


選択キーを押すとデジタル表示が下図の数字に切り替わります。



5 仕上り調整キーでかたさ調整

仕上り調整キーを押すとデジタル表示が変わります。

白米の場合、かため0004・標準0005・やわらか0006と切り替わります。

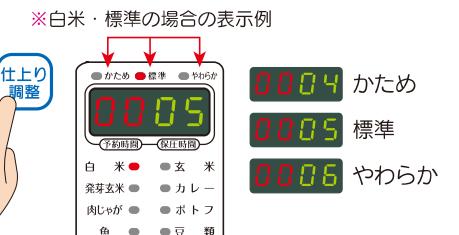

P18の仕上り調整時間表を参照

表示時間の変更は、「白米」などの選択キーを押してから、30秒以内に変更してください。30秒以内に時間設定が出来なかった場合は、もう一度手順4からやり直してください。


オート圧力調理のしかた <白米・玄米・発芽玄米の炊き方>(圧力フタを使用)

6 調理スタートキーを押す

 キーを押すと加熱調理がスタートします。

7 加熱調理が進むとフロートが上がる

加熱調理が進むと、鍋内の温度が上がり加圧され、フロートが上がります。

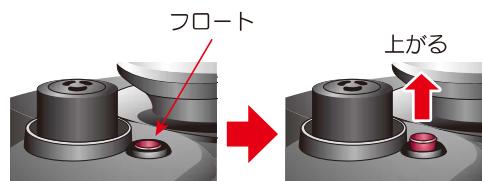

圧力が安定する前に、おもりから数分間、蒸気が漏れることができます。異常ではありません。

8 圧力調理が始まる

圧力が上がるまで表示時間は変わりません。鍋の中が一定圧に達した時、「設定時間」の調理が始まります。


同時に表示画面に設定された「設定時間」が、1分単位でカウントダウンします。(P14参照)



表示が変わる

9 設定時間が終了したら

設定時間が終了したらブザーが5回鳴り、表示画面が0h00に変わり、「圧力」表示が「保温」に変わり自動的に保温を継続します。

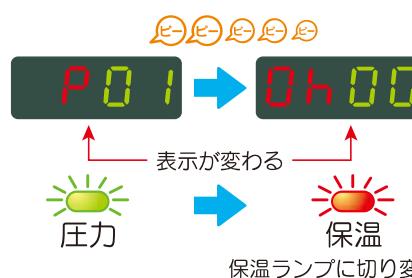

表示が変わる

圧力

保温

P15の「圧力調理のしかた」の手順で⑦～⑪を行ってください。

- ⑦保温経過時間の表示
- ⑧フロートが下がる
- ⑨排気ボタンを押して蒸気を抜く
- ⑩おもりをはずす
- ⑪フタを開ける

10 フタを開け、ごはんをほぐす

オート圧力調理が終わると、自動的に保温になります。長時間の保温はしないでください。本体から内がまを取り出す時はやけどをすることがありますので、ミトンや鍋つかみ等を使用してください。

「保温について」は、P16を参照



本体から内がまをはずしても、保温ヒーターは入ったままです。



キーを押して保温を切ってください。



内がまは熱くなっていますので、必要に応じてミトン等をご使用ください。



11 使い終わったら

キーを押して器具用プラグ・電源プラグをはずします。

使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちに手入れしてください。


「お手入れのしかた」の詳しい手順はP24を参照

■仕上り調整時間表 (単位分)

| メニュー | かため | 標準 | やわらか |
|------|-----|----|------|
| 白米 | 4 | 5 | 6 |
| 玄米 | 20 | 30 | 40 |
| 発芽玄米 | 5 | 8 | 10 |
| カレー | 8 | 10 | 15 |
| 肉じゃが | 2 | 3 | 5 |
| ポトフ | 3 | 5 | 8 |
| 魚 | 15 | 20 | 30 |
| 豆類 | 15 | 20 | 25 |

オート圧力調理のしかた <魚・肉じゃが・カレー・豆類・ポトフの作り方>(圧力フタを使用)

※料理の作り方は別冊のクッキングブックをご参照ください。

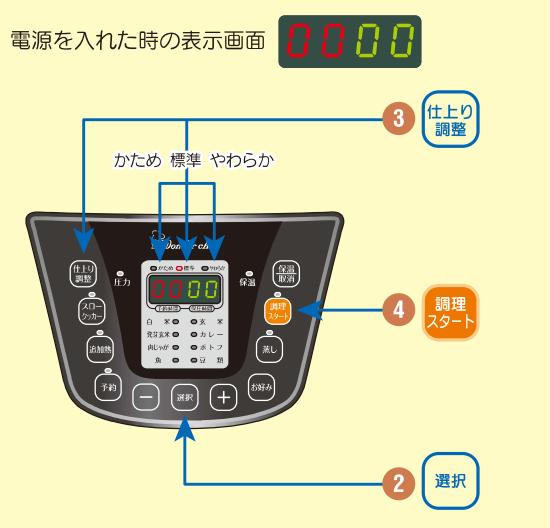

P13・②～⑨の手順で準備ができたら…


2 選択キーを押しメニューを決める

 キーを押すとデジタル表示が下図の数字に切り替わります。



1 内がまに材料を入れる

材料・調味液は下記の図の目盛以上に入れないでください。(調味液は混ぜてから入れてください。)

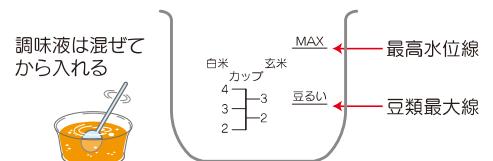


豆類・麺類等の調理中に膨張するものや、お粥のように泡が出やすいものは、水・食材を合わせて内がまの容量の1/3未満の量(内がまの内側の「豆類最大線」)で使用してください。

P13の「圧力調理のしかた」の②～⑨の手順で<準備>を行ってください。

- ②フタにパッキン・ノズルフィルターが確実についていることを確認する
- ③ノズル・ノズルフィルターの穴がつまっているか確認する
- ④フロートに異物がはさまっていないか確認する
- ⑤フロートが上下にスムーズに動くことを確認する
- ⑥内がまに材料を入れ本体にセットする
- ⑦フタを閉める
- ⑧おもりをセットする
- ⑨電源コードを差し込む

3 仕上り調整キーでかたさ調整

 キーを押すとデジタル表示が変わります。カレーの場合、かため 0008・標準 0010・やわらか 0015 と切り替わります。

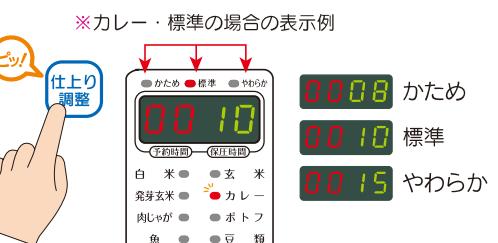

P18の「仕上り調整時間表」を参照

表示時間の変更は、「カレー」などの選択キーを押してから、30秒以内に変更してください。30秒以内に時間設定が出来なかった場合は、もう一度手順2からやり直してください。


4 調理スタートキーを押す

 キーを押すと加熱調理がスタートします。



5 加熱調理が進むとフロートが上がる

加熱調理が進むと、鍋内の温度が上がり加圧され、フロートが上がります。

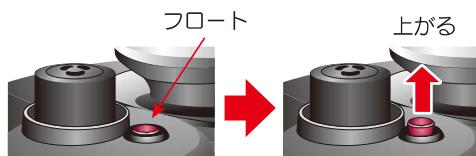

圧力が安定する前に、おもりから数分間、蒸気が漏れることができます、異常ではありません。

6 圧力調理が始まる

圧力が上がるまで表示時間は変わりません。鍋の中が一定圧に達したとき、設定時間の調理が始まります。

同時に表示画面に設定された「設定時間」が1分単位でカウントダウンします。



表示が変わる
圧力

7 設定時間が終了したら

設定時間が終了したらブザーが5回鳴り、表示画面が0h00に変わります。「圧力」表示から「保温」に変わります。



表示が変わる
保温

8 保温経過時間の表示

「保温」表示になった後、1時間単位で保温時間を表示します。(最大12時間まで保温)



表示が変わる
※1時間経過後の表示
保温を中止する時は 保温取消 キーを押してください。

13 調理物を取り出す

長時間の保温はしないでください。なるべく早めに、別の容器などに移しかえてください。

14 使い終わったら

キーを押して器具用プラグ・電源プラグをはずします。

「お手入れのしかた」の詳しい手順はP24を参照

9 フロートが下がる

約5分～30分程度でフロートが下がります。(P15参照)

警告 フロートが下がるまで、おもりやフタにぶれないでください。




10 排気ボタンを押して蒸気を抜く

蒸気を抜く場合は、排気ボタンを押して、完全に蒸気を抜いてください。(P27参照)



11 おもりをはずす

完全に蒸気が抜けたことを確認したら、ミトン等をはめておもりをはずし、復帰ボタンを押してください。(P27参照)

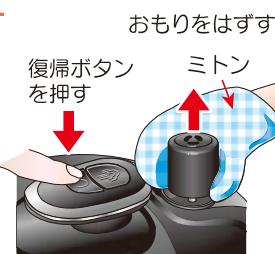

12 フタを開ける

- ①必ずフロートが下がっていることを確認し、本体取っ手とフタ取っ手をしっかりと持ち、フタを時計回りに回してください。
- ②フタの▼印と本体の●印を合わせフタを開けてください。



「フタを開ける」の詳しい手順はP27を参照

追加熱調理のしかた

<下ごしらえ>
<仕上げ調理>

ガラスブタを使用

※料理の作り方は別冊のクッキングブックをご参考ください。



追加熱調理は、下ごしらえや仕上げ調理する時にお使いください。
必要に応じて、付属のガラスブタを使用してください。
◎圧力鍋のフタは使用しないでください。

下ごしらえ／仕上げ調理

1 内がまに材料を入れる

材料・調味液は下記の図の目盛以上に入れないでください。(調味液は混ぜてから入れてください。)



警告 カレールウ等を入れ、圧力フタを使用しての追加熱は、絶対にしないでください。

2 本体に内がまを入れる

内がまの周囲に付いた水滴や異物を取ってから、本体にセットします。

警告 内がまを本体にまっすぐ入れ、傾いていないか確認してください。



3 ガラスブタをする

付属のガラスブタを必要に応じてご使用ください。

警告 黒豆など粘性の高い調理物は、吹きこぼれのおそれがありますので、ガラスブタを使用しないでください。

警告 圧力フタを使用しないでください。



4 電源プラグを差し込む

器具用プラグを本体に接続してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。

5 時間を設定する

キーを押すと0001と表示画面が変わります。



表示が変わる



7 調理スタートキーを押す

キーを押すと追加熱調理がスタートします。スタート後、1分単位で時間がカウントダウンします。



8 追加熱調理が終了したら

設定時間が終了したらブザーが5回鳴り、表示画面が0h00に変わります。「保温」ランプが点灯します。自動的に保温を継続します。



9 調理物を取り出す

長時間の保温はしないでください。なるべく早く、別の容器などに移しかえてください。

10 使い終わったら

キーを押して器具用プラグ・電源プラグをはずします。

「お手入れのしかた」の詳しい手順はP24を参照

スロークッカー調理のしかた

ガラスブタを使用

※料理の作り方は別冊のクッキングブックをご参考ください。



スロークッカーで調理するときは、約90°Cで定温調理ができます。
必要に応じて、付属のガラスブタを使用してください。
◎圧力鍋のフタは使用しないでください。

スロークッカー

P21の「仕上げ調理」・①～④の要領で行う

- ①内がまに材料を入れる
- ②本体に内がまを入れる
- ③ガラスブタをする
- ④電源プラグを差し込む


1 スロークッカーキーを押し、調理時間をセットする

スロークッカーキーを押し **- +** キーで
1分単位で時間をセットできます。
時間は1分～99分まで変更できます。

- + キーを1秒以上長押しすると早送り
できます。

(スロークッカーキーを押したとき) (例: 50分の場合の表示)

表示が変わる

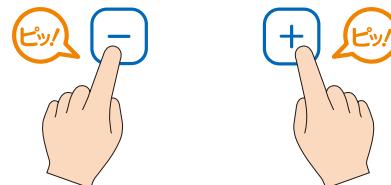

2 調理スタートキーを押す

調理スタートキーを押すと加熱がスタートします。




3 スロークッカー調理の始まり

通常加熱で、鍋内部が約90°C(±5°C)に達すると、
スロークッカー調理の始まりです。
表示が切り替わってブザーが鳴り、1分単位で
カウントダウンが始まります。

表示が変わる

4 設定時間が終了したら

設定時間が終了したらブザーが5回鳴り、
表示画面が **0h00** に変わります。
「保温」ランプが点灯します。自動的に保温を
継続します。

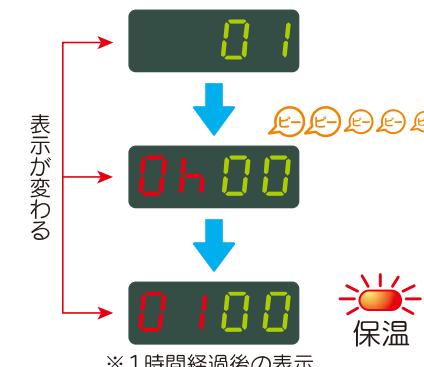

保温表示になった後、1時間単位で保温
時間を表示します。(最大12時間まで保温)

保温を中止する時は **保温取消** キーを押して
ください。

「保温について」の詳しい説明はP16を参照

5 調理物を取り出す

長時間の保温はしないでください。なるべく
早めに、別の容器などに移しかえてください。

6 使い終わったら

保温取消 キーを押して器具用プラグ・電源プラグ
をはずします。

使用後は、いつまでも清潔にご使用いただく
ために、必ずその日のうちに手入れしてください。

「お手入れのしかた」の詳しい手順はP24を参照

予約タイマーのしかた (圧力フタを使用)

※料理の作り方は別冊のクッキングブックをご参考ください。



予約タイマーは、1時間～12時間の調理開始予約が可能です。
(出来上がり時間の予約ではありません。)

◎追加熱、仕上げ調理、下ごしらえ、スロークッカーでは使用しないでください。

予約タイマーは、白米・玄米・発芽玄米以外に使用しないでください。
調理物がタイマー設定時間以内に腐る場合があります。

予約タイマー 炊飯予約の場合

P17の「オート圧力調理」<白米の炊き方>・①～③の要領で行う

- ①お米をはかり別容器で洗う
- ②お米を内がまに移し水加減をする
- ③内がまの底や側面に付いた水滴や米粒をふき取る

P13の「圧力調理のしかた」・②～⑨の手順で
<準備>ができたら…


1 選択キーを押し「白米」にセット

選択キーを押すとデジタル表示が切り替わります。
白米・標準の表示



2 仕上りキーでかたさ調整

仕上り調整キーを押すとデジタル表示が変わります。
白米の場合、かため **0004**・標準 **0005**・
やわらか **0006** と変わります。

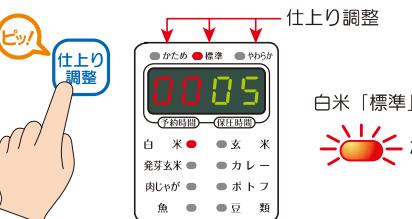

「仕上り調整時間表」はP18を参照

3 予約キーを押し、調理開始時間をセットする

予約キーを押し **- +** キーで

予約時間をセットします。
1時間単位で12時間まで
セットできます。

予約1時間の場合

4 調理スタートキーを押す

キーを押すと予約タイマーがスタートします。
スタート後、1時間単位で
時間がカウントダウンします。

5 予約設定時間に加熱開始

自動的にタイマー表示から圧力
調理に変わります。
白米の場合、デジタル表示は
0005 に変わります。



P18の「オート圧力調理のしかた」⑦～⑧の
要領で自動的に調理が進みます。

- ⑦加熱調理が進むとフロートが上がる
- ⑧圧力調理が始まる

6 設定時間が終了したら

設定時間が終了したらブザーが5回鳴り、
表示画面が **0h00** に変わります。
「圧力」表示から「保温」に変わり、自動的に
保温を継続します。



保温表示になった後、1時間単位で保温
時間を表示します。(最大12時間まで保温)

保温を中止する時は **保温取消** キーを押して
ください。

「保温について」の詳しい説明はP16を参照

P15の「圧力調理のしかた」⑦～⑪の手順でフタを開ける。

- ⑦保温経過時間の表示
- ⑧フロートが下がる
- ⑨排気ボタンを押して蒸気を抜く
- ⑩おもりをはずす
- ⑪フタを開ける

P18の⑩～⑪の要領で行う。

- ⑩フタを開け、ごはんをほぐす
- ⑪使い終わったら

電気圧力鍋の使い方 使うたびにお手入れ！




電源コードを抜き、本体が冷めてからお手入れしてください。

※ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。

フロート

柔らかいスポンジで洗う
異物がはさまっている時は、柔らかいスポンジで洗って取り除く。
異物が取れない時は、お湯を流しながら上下にフロートを動かして、内部に溜まった汚れを洗い流してください。

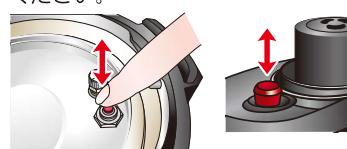


フタ

台所用中性洗剤で洗う
パッキンを取り外し、つけ置きでの丸洗いは避け、台所用中性洗剤をつけたスポンジを使い、樹脂カバーに洗剤が入らないように、フタ裏面の汚れを落としてから、洗い流してください。



内がま

台所用中性洗剤で洗う
内がまは洗い分け替わりに使わないでください。樹脂被膜がはがれる原因になります。

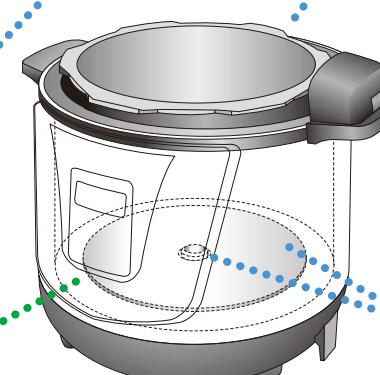

本体

洗わないでください

本体を水につけたり、水をかけないでください。感電、火災の原因になります。

洗剤は使わず、固く絞ったふきんで拭いてください。



電源コード

洗わないでください

電源プラグのホコリは乾いた布で拭いてください。

ホコリがたると湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。



洗わないでください

電源プラグのホコリは乾いた布で拭いてください。

ホコリがたると湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。


電気圧力鍋の使い方 ご使用前に毎回チェック！

ノズル・ノズルフィルターのチェック

ノズルやノズルフィルターに料理カスの詰まりがないか確認してください。

料理カスが穴につまっている場合は、付属の掃除ピンで取り除いてください。


警告 ノズルが目詰まりしていると、蒸気排出レバー(おもり)が正常に作動せず、爆発するおそれがあります。
使用しないでください。

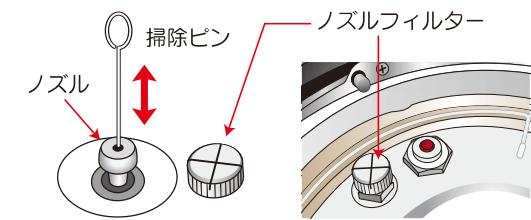

おもりをチェック

おもりはおもり穴に真っ直ぐ入れ、指で押させてセットしてください。


警告 おもりに変形、破損、割れ等の異常がある場合、おもりが正常に作動せず、爆発するおそれがあります。
使用しないでください。

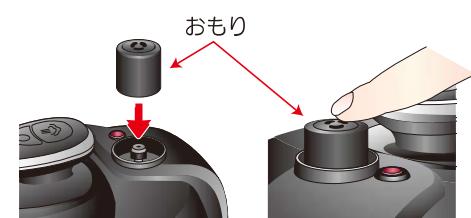

フロートをチェック

フタの裏側から、フロートを指で軽く押し上げた後指を離し、スムーズに上下するか確認してください。


警告 フロートの間に異物がつまっていたり、オーリングの位置がずれていたり、破損、劣化すると隙間から蒸気が漏れ、圧力が上がりません。
そのような場合、P31の弊社【お客様相談室】までお問い合わせください。

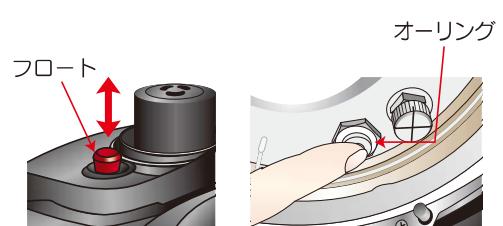

パッキンをチェック

清潔なものが正しくセットされていますか？

警告 パッキンは柔らかいシリコンゴム製です。
着脱する時は無理に引っ張ったり、ドライバーなどで押し込まないでください。破損や変形の原因になります。
パッキンに傷、ヒビ、割れが発生したり、弾力が無くなったら使用を止め、交換してください。
そのまま使用を続けると、パッキンが切れて、内容物が飛散したり、やけどやけがの原因になります。

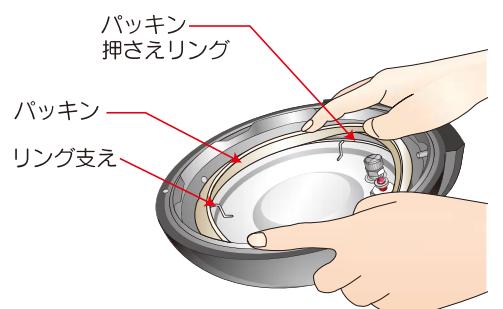


注意 圧力鍋のパッキンは、消耗品です。
安全にご使用いただくため、1年に1回は新しいものに交換してください。

排気ボタン・復帰ボタンのチェック

排気ボタンを指で押すと、おもりが傾きますか？
その後、復帰ボタンを押すとおもりが、真っ直ぐ元の位置に戻りますか？

警告 ボタンにゴミなどが詰まっていると、正常に動作しません。おもりが正常に作動せず、爆発するおそれがあります。

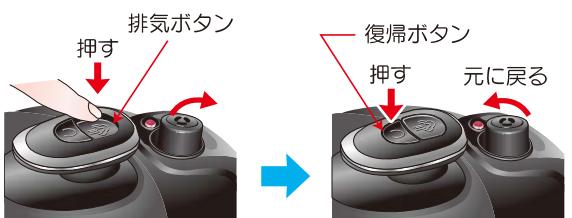


電気圧力鍋の使い方 フタを閉める

1.パッキンを取り付ける

清潔なものが正しくセットされていますか？
指で丁寧に押さえながら、全周パッキン押さえリングの下に押し入れてください。
入りにくい時は、無理に押し込まずに、やり直しながら挿入してください。

警告 パッキンは柔らかいシリコンゴム製です。
着脱する時は無理に引っ張ったり、ドライバーなどで押し込まないでください。破損や変形の原因になります。
パッキンに傷、ヒビ、割れが発生したり、弾力が無くなったら使用を止め、交換してください。
そのまま使用を続けると、パッキンが切れ、内容物が飛散したり、やけどをやけがの原因になります。

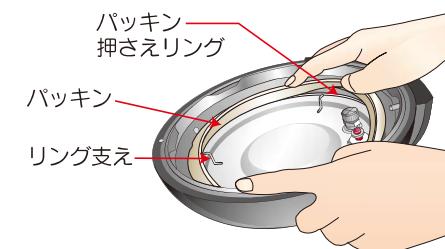

注意 圧力鍋のパッキンは、消耗品です。
安全にご使用いただくため、1年に1回は新しいものに交換してください。

2.内がまをセットし、フタをかぶせる

本体に内がまをセットする。
ヒンジを開き、フタの▼印と本体の●印を合わせ、フタを垂直にかぶせます。

警告 フタが斜めになったり、本体に正常に乗せられていない場合は回転しにくくなりますので、強引に回したりしないでください。
変形や故障の原因になります。




3.フタをまわし、ヒンジをフタ側へたおす

フタを閉める前に再確認してください！
フタが斜めになったり、本体に正常に乗せられていますか？

フタを反時計回りの方向に、止まるまで回し、
フタの●印と本体の●印を合わせ、ヒンジをフタ側へたおしてください。


警告 フタをしっかりと閉めずに加熱をすると、
蒸気や水分が漏れ、故障の原因となります。

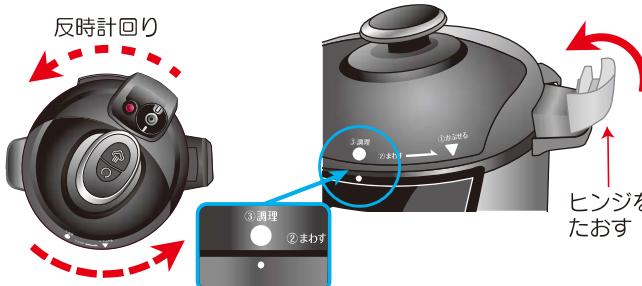

4.おもりを取り付ける

おもりはおもり穴に真っ直ぐ入れ、指で押さえてセットします。


警告 おもりに変形、破損、割れ等の異常がある場合、
おもりが正常に作動せず、爆発するおそれがあります。使用しないでください。

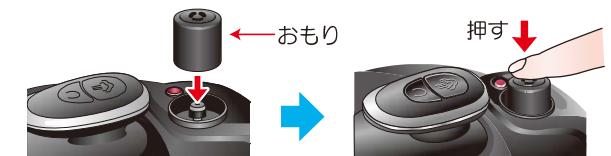

5.排気ボタン・復帰ボタンの確認

排気ボタンを指で押すと、おもりが傾きますか？
確認後、復帰ボタンを押して、おもりをまっすぐの位置に戻してください。

警告 ボタンにゴミなどが詰まっていると、正常に動作しません。おもりが正常に作動せず、爆発するおそれがあります。

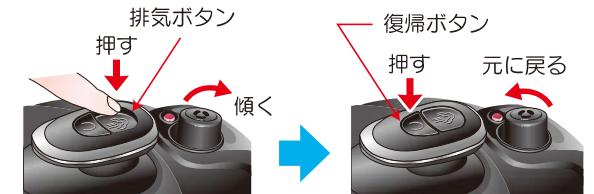


電気圧力鍋の使い方 フタを開ける

1.圧力が下がったことを確認

設定時間が終了したら(画面表示が0h00)、ブザーが5回鳴り、「圧力」表示が「保温」に変わり、自動的に約70°Cで保温を継続します。
約5分～30分程度でフロートが下がります。

警告 フロートが下がるまで、おもりやフタにふれないでください。フロートが上がっている状態で、無理にフタを開けようとしてください。
フタが飛んだり、高温の内容物が噴出して、やけどをする可能性があり、非常に危険です。

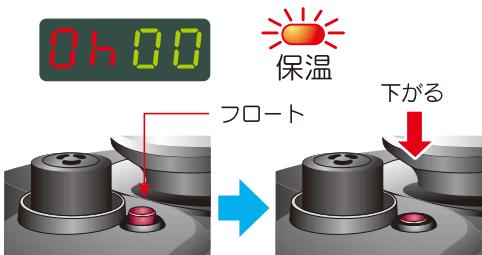

2.排気ボタンを押して蒸気を抜く

フロートが下がったことを確認し、排気ボタンを押して完全に蒸気を抜いてください。

警告 おもりの穴や周辺から、圧力と一緒に蒸気が噴出することがありますので、顔などを近づけないでください。
やけどのおそれがあります。



3.おもりをはずす

完全に蒸気が抜けたことを確認したらミトン等をはめてからおもりをはずし、復帰ボタンを押してください。

警告 圧力が残っている時におもりを外すと、煮汁などが噴き出し、やけどのおそれがあります。



4.フタを回す・フタを開ける

- ①必ずフロートが下がっていることを確認し、本体取っ手とフタ取っ手をしっかりと持ち、時計回りにフタを回転させます。
- ②フタの▼印と本体の●印が合う位置まで、フタを回転させ、ヒンジが倒れていることを確認してからフタを開けてください。

警告 フタの回転が普段より重く感じられる場合は、鍋の中に圧力が残っている可能性があります。
無理に開けずに「保温取消」キーを押し、しばらく放置してもう一度フタを開けてください。




5.フタを外す

フタを一旦閉め、ヒンジを開き、フタを時計回りの方向に回転させてから、フタをまっすぐ上に持ち上げてフタを外します。

警告 フタを斜めに持ち上げると、フタの端が本体に引っかかり、鍋が傾いてやけどをするおそれがあります。
フタを開ける時は、まっすぐ上に持ち上げてください。
鍋の中に圧力が残っている時に、無理にフタを開けようとしないでください。
圧力調理の後も、鍋の中には圧力が残っています。
この状態で無理にフタを開けると、フタが飛んだり、高温の内容物が噴出して、やけどをする可能性があり、非常に危険です。

注意 金属部分が熱くなっていますので、やけどに注意してください。
フタを開ける際に立ち上がる蒸気で、やけどをしないよう注意してください。

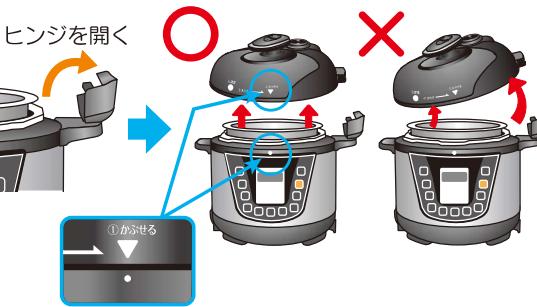

故障かな？とおもったら

- ◎修理を依頼する前に、次の点をお調べください。
下記の点検・処置をしても改善されない時は、お買い上げの販売店、又はワンダーシェフ【お客様相談室】までご相談ください。
- ◎熱や蒸気にふれる樹脂成型品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。
お買い上げの販売店、又はワンダーシェフ【お客様相談室】までご相談ください。



分解したり修理をしない。

| こんなときは | 原因の確認 | このように処置してください | 参照頁 |
|---|--|--|-----|
| キーを押しても作動しない | 電源プラグが抜けていませんか。 | 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。正常な場合、ピー音がします。 | 3 |
| | 保温状態になっていませんか。 | 取消キーを押し、保温を取り消してから操作してください。 | 16 |
| メニューキーを押しても、調理時間が動かない (圧力調理) | 問題ございません。 | 調理時間は圧力調理開始後、鍋内の圧力が上がるまで動きません。 鍋内の圧力が一定になると、調理の残り時間が1分刻みでカウントダウン表示されます。 | 14 |
| +・-の加熱調理時間の調整ができない | ピー音がなり加熱を開始してから、+・-で時間調整をしていますか。 | 調理時間の調整は、各メニューキーを押した後、30秒以内に+・-でセットしてください。 | 14 |
| 調理中・保温中に音がする | 「シュツ、シュツ」と言う音がする。(圧力調理・オート圧力調理のみ) | 蒸気の音です。故障ではありません。 | 14 |
| | 上記の音とは全く異なる音がする。(調理中の音は除く) | お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。 | 31 |
| 鍋、フタのパッキンから蒸気がもれる (圧力調理、オート圧力調理) | パッキンが正しく取り付けられていますか。 | パッキンを正しく取り付けてください。 | 26 |
| | 鍋やフタに異物が付いていませんか | 異物を取り除いてください。 | 24 |
| | 鍋やフタが変形したり、傷ついていませんか。 | お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。 | 31 |
| | 圧力鍋のパッキンは、消耗品です。安全にご使用いただくため、1年に1回は新しいものに交換してください。 | お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。 | 31 |
| おもりやフタと鍋の間から煮汁・蒸気が噴き出す (圧力調理、オート圧力調理) | 正しく確実におもりをセットしフタの●印と本体の●印を合わせていますか。 | 正しく確実におもりをセットし、フタを閉めてください。 | 26 |
| | 調理物の量が多すぎませんか。 | 材料の分量は最高水位線以下にしてください。 豆類の場合の分量は、豆類最大線の目盛以下にしてください。 | 13 |
| | 材料に対して水の量が多すぎませんか。 | 水の量を減らしてください。 | 13 |
| | 圧力がかかっている時に急におもりを外していませんか。 | 排気ボタンを押して蒸気を完全に排出し、蒸気が出ないことを確認してからおもりを外してください。 | 15 |
| おもりやフロートの通気孔から2~3分間蒸気がもれる (圧力調理、オート圧力調理) | 問題ございません。 | 圧力が安定する前に、おもりやフロートの通気孔から2~3分間蒸気がもれることがあります、異常ではありません。 | 14 |
| おもりから5分以上蒸気が強く噴き出す (圧力調理、オート圧力調理) | 正しく確実におもりをセットしフタの●印と本体の●印を合わせていますか。 | 正しく確実におもりをセットし、フタを閉めてください。それでも強く噴き出す時は、取消キーを押し、電源プラグを抜き、お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。 | 26 |

故障かな？とおもったら

| こんなときは | 原因の確認 | このように処置してください | 参照頁 |
|---|--------------------------------|--|-------|
| うまくつくれない (煮えすぎる、生煮え、水っぽい、焦げる、火力が弱いなど) | 材料の分量を間違えていますか。 | 別冊の「クッキングブック」をご参照ください。 | — |
| | 調理時間を間違っていますか。 | 圧力調理・オート圧力調理・追加熱調理・スローランジ調理が選択できます。料理にあった調理法を選択してください。 | 13~22 |
| | 内がまは本体に正しくセットされていますか。 | 内がまを本体に正しくセットしてください。 | 13 |
| | 調理時間を間違っていますか。(オート圧力調理のみ) | 別冊の「クッキングブック」をご参照ください。 | — |
| | 炊き込みごはんを作る場合、具と米を混ぜて炊いていませんか。 | 具は米の上にのせて調理してください。 | — |
| | 砂糖などの調味液を溶かしてから入れていますか。 | 砂糖などの調味液は、あらかじめ溶かしてから加えてください。 | 13 |
| | 熱板やセンサーに異物が付いていませんか。 | 熱板やセンサーに付いた異物は、きれいに除去してください。 | 24 |
| | フロートが上がっていない。 | フロートに付いた異物は、きれいに除去してください。 | 24 |
| | 樹脂などのにおいがする | 使い始めたばかりではありませんか。ご使用とともににおいは少くなります。 | — |
| | プラスチック部分に線状や波状の箇所がある | これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。使用上の品質に支障はありません。 | — |
| 保温されない | 12時間以上、保温を続けていませんか。 | 保温時間が12時間を超えると、表示が「0000」になり通電をoffします。 | — |
| | 本体内に水や米などが入ってしまった | 故障の原因になりますので、お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。 | 31 |
| | [P]が表示される前に、ピー音が鳴る | 連続加熱した場合、圧力加熱表示[P]が表示される前に、ピー音が鳴る場合があります。故障ではありません。 | — |
| | E1 センサーの断線による故障 | 事故防止のため使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げ販売店、又は弊社【お客様相談室】にご相談ください。 | 31 |
| | E2 センサーショートによる故障 | — | 31 |
| | E3 センターセンサーの異常温度検知 | — | 31 |
| | E4 圧力スイッチの故障 吹きこぼれ等による回路の故障 | — | 31 |
| フタを開ける時の注意 | | | |
| 排気ボタンを押して蒸気を抜いても、フロートが下がらない | フロートが汚れていませんか。 | フロートに調理カスなどの粘着物が付着しているとフロートが下がらないことがあります。フロートの頭を箸のような細い棒で軽く突いて押し下げてください。(フタを開けた後、P24の手順に沿ってフロートを掃除してください)突いたとき、蒸気が強く出る場合は内部に圧力が残っています。 | 24 |
| | | 無理に開けずに“保温/取消”を押し、しばらく放置した後、P27の手順に沿ってもう一度フタを開けてください。 | 27 |
| フタを開けることができない | フロートは下がっていますか。 | フロートが上がっているときは、フタは開きません。必ずフロートが下がっていることを確認し、本体取っ手とフタ取っ手をしっかりと持ち、時計回りの方向に回します。蓋の▼印と、本体の●印が合う位置までフタを回転させてください。 | 15 |
| | | フタの回転が普段より重く感じられる場合は鍋の中に圧力が残っている可能性があります。無理に開けずに“保温/取消”を押し、しばらく放置した後、P27の手順に沿ってもう一度フタを開けてください。 | 27 |
| 内容器の底が凹凸になっている フタやパッキンが変形・破損している 上記の原因を取り除いても直らない | | 故障の原因になりますので、お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。 | 31 |