



FoFo^{フォフォ}

convection
mini oven toaster

取扱説明書

SFCBT50 (CO)

(温度調節ダイヤル機能付き)

この取扱説明書を
よくお読みの上、
正しくご使用下さい。
読んだ後は必ず保管
してください。

- 本書の諸事項を守らないで万一事故が発生した場合は、使用者の責任となります。
- 保証書は別ページにございます。
購入された製品の中にある二次元コードより、保証書ページにお進みください。
「お買い上げ日・販売店名」のわかるものと一緒に保管してください。
- 別途付属の取扱説明書、注意書きがある場合は、そちらも必ずお読みいただき、大切に保管してください。



このたびは、ワンダーシェフ 小型コンベクションオーブントースターをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この製品は家庭用です。ご使用になる前に、この取り扱い説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

お守り頂く内容の種類を、次のマークで区分し、説明しています。(下記はマークの一例です。)



禁止

このマークは、してはいけない「禁止」内容です。



強制

このマークは、必ず実行していただく「強制」の内容です。



注意



高温注意

表面は高温になり危険です。



接触禁止

やけどの恐れあり。

使用中や使用後しばらくは、高温部にふれない。幼児の手の届くところには置かない。



警告



禁止

異常・故障時には直ちに使用を中止する。

発煙・発火、感電、やけど、けがの恐れがあります。

※すぐに電源プラグを抜き、販売店またはP12のワンダーシェフ【お客様相談室】へ点検、修理を依頼してください。

<異常・故障例>

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷が付いたり、通電したり・しなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 異臭がする。



強制

乳幼児が誤って電源コードをなめないように注意する。

感電やけがの原因になります。特に乳幼児には注意してください。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだ電源プラグや、緩んだコンセントは使用しないでください。



強制

電源プラグのほこりなどは定期的にとる。

プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、感電・ショート・火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



強制

電定格15A以上のコンセントで単独で使用する。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火する恐れがあります。



強制

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

やけどやけが、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



禁止

濡れた手で、電源コードの抜き差しをしない。

感電やけがをする恐れがあります。



禁止

電源コードを破損するようなことはしない。

傷付ける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、束ねるなどしないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない。

定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



禁止

タコ足配線はしない。

火災の恐れがあります。

 警告

- 禁止** 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 禁止** 水のかかる所や、火気の近くでは使用しない。
感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因となります。
- 禁止** 本体を水につけたり水をかけたりしない。
ショート・感電・火災の恐れがあります。
- 禁止** 調理以外の目的で使用しない。
故障の原因となります。
- 禁止** 改造・分解・修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。
- 禁止** 子供や取り扱いの不慣れな方だけで使用したり、幼児の手の届くところで使用しない。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。
- 禁止** 製品が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないよう、手の届かないところに保管または廃棄する。
窒息の原因となります。
- 禁止** 金属製の物(ナイフ・フォークなど)を中に入れてください。
感電の恐れがあります。
- 禁止** 調理トレイを使用して加熱する際に、トレイに油を入れて使わないでください。
火災の恐れがあります。
- 禁止** 使用中や使用直後は本体が熱くなっているため手を触れない。
高温ですのでやけどの原因となります。
- 禁止** 調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを切り、電源プラグを抜いてください。
火災の原因となります。
- 禁止** 必ず「くず受けトレイ(底部)」をセットして使用してください。
取り外したまま使用すると火災の原因となります。
- 禁止** 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火する恐れがあります。
- 禁止** お手入れは冷めてから行ってください。
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
- 禁止** アルミホイルを使用するときはヒーターに接触しないように注意する。
アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、火災・感電・故障の原因となります。
- 禁止** 必要以上に加熱しないでください。
過熱により発火することがあります。
タイマーは短めに合わせて、具合を見ながら調理してください。
- 禁止** 調理以外の目的で使用しないでください。
火災や損傷の原因となります。
- 禁止** 使用中本体から離れないでください。
調理物が発火することがあります。
側を離れる時は、必ず電源プラグを抜いてください。
- 禁止** 生の肉・魚やフライなどを直接焼かないでください。
また、フライなど油の出るものを調理トレイなしで加熱しないでください。
発火や異常動作をすることがあります。
- 禁止** バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください。
パンが発火することがあります。
- 禁止** 缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。
破損したり、赤熱してやけどやけがの原因となります。
- 禁止** 業務用として使用しないでください。
本製品は一般家庭用です。
- 禁止** 食材は4cm以下の厚さにしてください。
上部ヒーターに接触しないよう、4cm以上の厚さのパンなどは切り分け、厚切りパンなどは具材を多くのせないでください。
- 禁止** 電源を入り切りするための部品(外部タイマー)やその他の製品、部品、遠隔操作システムなどを組み合わせて使用しない。
- 禁止** パンは燃える可能性があるため、オーブントースターは、カーテン又は可燃物質の近傍、又は下部で用いてはならない。
また、トースターから目を離してはならない。



強制

- 壁や家具など、周囲の可燃物から右図の距離を離す。

火災や、蒸気、熱により壁や家具が変色・変形する恐れがあります。

※熱に弱い壁や家具の近くで使う場合は、図よりさらに離してください。

- 水のかからない場所に置く。

熱くなったドアのガラスやヒーターが割れることがあります。



禁止

- 熱に弱い台や敷物などの上で使わない。


火災・やけどの恐れがあります。

- 肩よりも高い位置に置いて使わない。

やけど・転倒の恐れがあります。

- 不安定な場所や、転倒の恐れがある場所で使わない。

火災・やけどの恐れがあります。

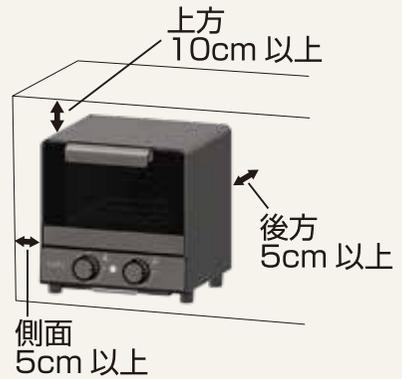

強制

<消防法基準適合>

上方10cm以上


側面5cm以上

後方5cm以上

前面及び側面の片方は解放しておく

ヒーターの通電について

- 温度が高温になると、温度センサーが働き、ヒーターが自動的についたり消えたりして、加熱しすぎることを防ぎます。
- 連続で使用すると、ヒーターがついたり消えたりする回数が増えるため、調理時間が長くなることがあります。
- 設定温度以上に庫内があたたまっている場合、ヒーターはつきません。

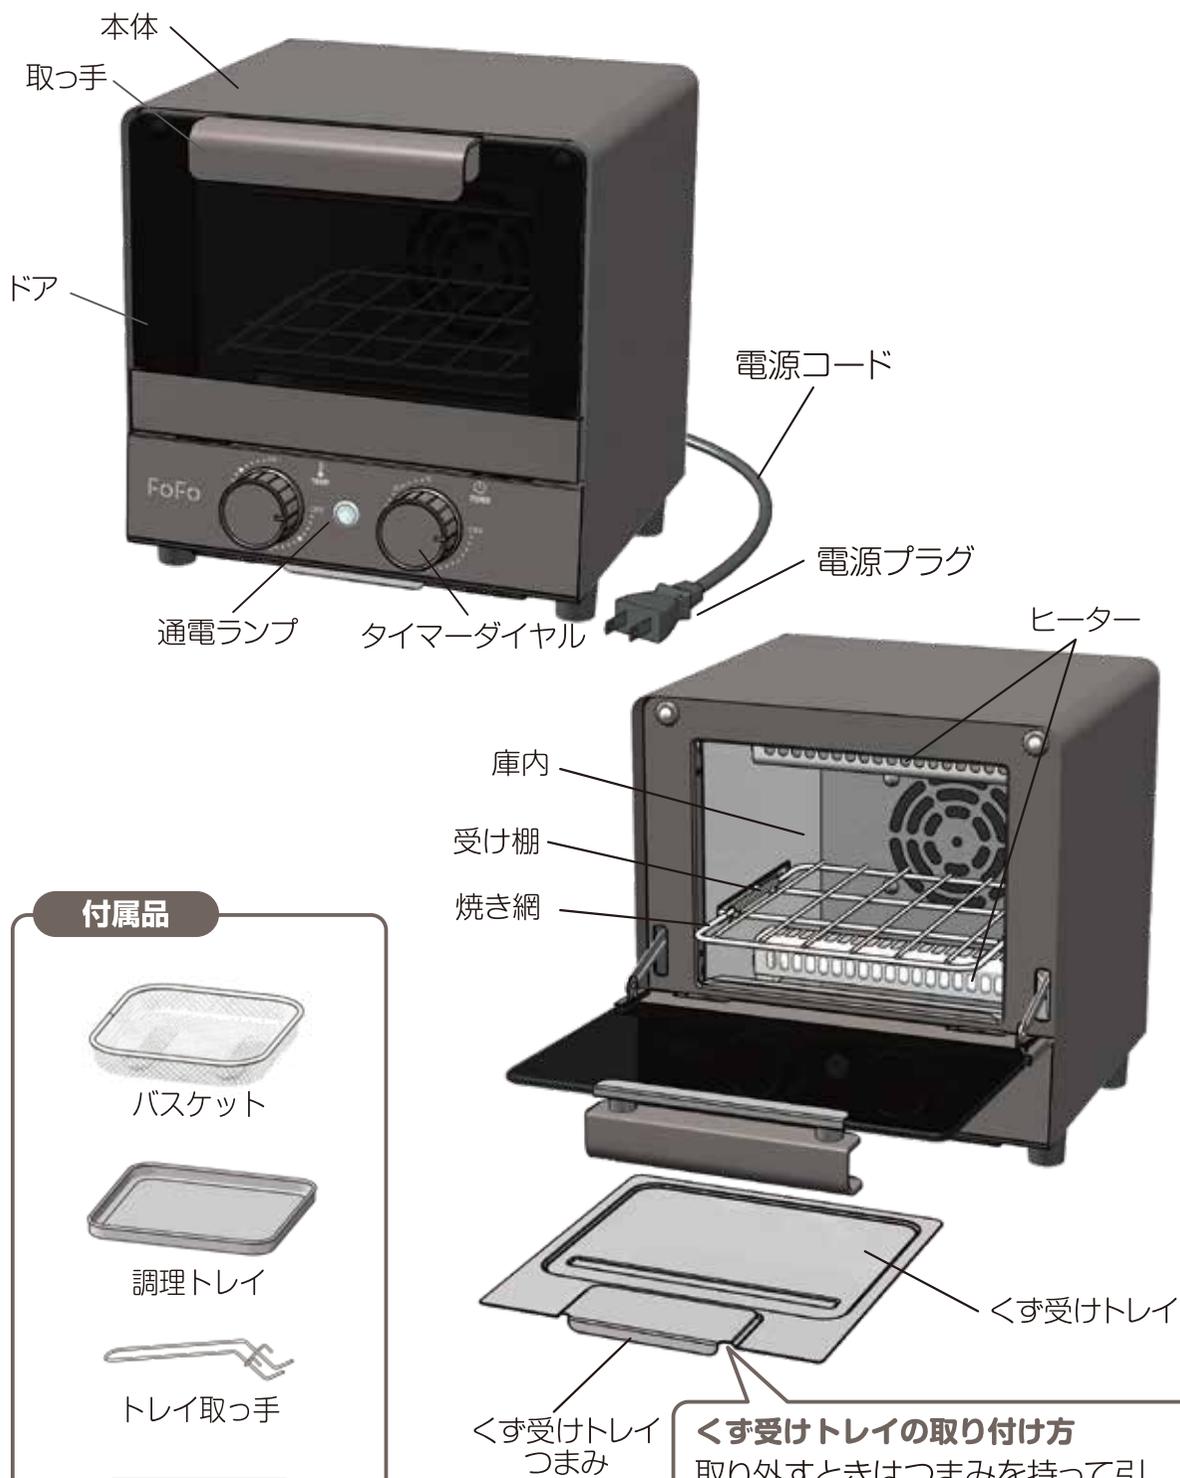

付属品



バスケット



調理トレイ



トレイ取っ手



取扱説明書
保証書カード

くず受けトレイの取り付け方

取り外すときはつまみを持って引き出します。(トレイが熱いときはトレイ取っ手をご使用ください。)

取り付ける際は底部にスライドさせて奥までしっかりとトレイを差し込んでください。


はじめてお使いになる前に

- 予熱中に煙・匂いが出ることがありますが異常ではありません。
- はじめてお使いになる前は、周りにカーテンなどの可燃物のないところで、3分間ほど空焼きすることをおすすめします。
- テーブルクロスや熱に弱いカーペット、小型冷蔵庫の上、樹脂製の台の上では使用しないでください。
- 使用中・使用後は、本体・焼き網が熱くなっていますので、絶対に手を触れないでください。
- 固定テープが貼ってある場合は、はがしてから使用してください。
- 調理以外の目的で使用しないでください。

① 電源プラグをコンセントに差し込む。

- タイマーダイヤルを必ず「OFF」にしておいてください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 本体下部のスライド部にくず受けトレイを正しくセットしてください。


※トレイをセットしないとパンくずや調理物が直接庫内に落ちて、汚れの原因になります。

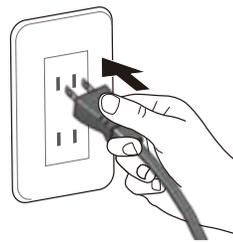

くず受けトレイ




タイマーダイヤル「OFF」

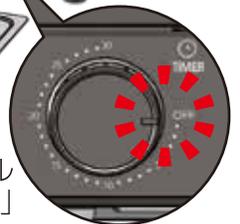

② 焼き網の上に料理物を置く。

- 付属の焼き網を受け棚にセットし、焼き網の上に料理物を均等に置いてください。
- ※偏った置き方をすると熱のかかり方が不均一になり、受け皿を使用した場合、受け皿が反ることがあります。
- ※庫内側面の受け棚の溝に網を通してセットしてください。
- 食材の厚さは4cm以下にしてください。
- ※もちや具材が多くのかた食材は調理によって膨らむことがあるため、ヒーターに付着しないように注意してください。

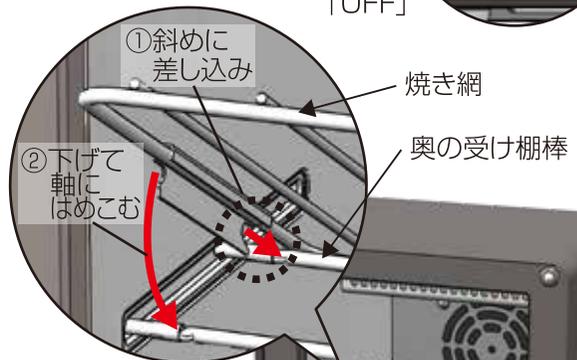

注意 使用中や使用直後は本体・ヒーターが高温になっていますので、やけどに注意してください。

③ 温度調節つまみで温度を設定する。

70℃～230℃までの温度設定が可能です。

④ タイマーをセットして加熱する。

- 「調理時間目安」を参考にタイマーをセットしてください。焦げやすいものは短めにセットしてください。

※「3」以下の目盛りに合わせる時は、一度「5」以上に回してから戻します。

■ 通電ランプが点灯します。

出来上がると、チーンとベルが鳴り、終了をお知らせします。

- 終了音が鳴ったらそれ以上ダイヤルを戻さないでください。

■ 途中で加熱をやめる場合は、タイマーダイヤルを「0」に戻してください。

※タイマーダイヤルはチーンと音が鳴るまで確実に戻してください。



③ 温度を設定

④ タイマーをセット

⑤ 調理物を取り出す。


- タイマーが切れた後も、しばらくタイマーの動く音がする場合がありますが、故障ではありません。
- 焼き上がりの時間は、材料や量によって異なります。お好みに合わせて調節してください。
- 調理物を取り出す時は、やけどに十分注意してください。

※焼き網を引き出す時は必要に合わせて付属のトレイ取っ手をお使いください。

トレイ取っ手

**⑥ ご使用後は**

- コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 持ち運びは、本体が冷めてから行ってください。また、ドアの取っ手を持っての持ち運びは絶対にしないでください。
- ご使用の都度、庫内についた油、パンくずなどを取り除いてください。

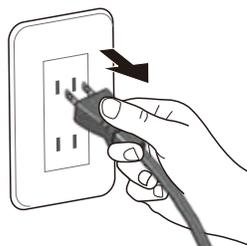**サーモスタット**

この商品にはサーモスタットが取り付けられています。サーモスタットは自動的にヒーターが消えたり、ついたりする動作を繰り返し、庫内の過熱を防ぎます。約5分以上の調理や連続して調理する場合、サーモスタットがはたらきヒーターが消え、次にヒーターがつくまで3～4分かかることがあります。そのため連続して調理をする場合、調理時間が長くなる場合がありますので、焼き具合に応じて時間を調節するか、調理を始める前にドアを開き、2～3分本体を冷やしてからご使用ください。

タイマーの目盛りを参考に、お好みに合わせて調理時間を調整してください。

お料理内容	量	温度	使用するアクセサリ	タイマー目盛り	お料理メモ
フランスパン	1~2枚	180℃	—	5~6	2~3cm厚
トースト (6枚切)	1枚	230℃	—	3~5	大きさや厚み、種類により時間を加減してください。2回目以降は初回より早く焼けます。
ピザ	1枚	180℃	調理トレイ	12~17	直径14cm以下まで、焦げそうな場合は途中でアルミホイルをかぶせてください。
市販切り餅	2枚	230℃	—	9	内部が固い時は、余熱のある庫内に約2~4分入れておいてください。ふくらんだ時に上部ヒーターに付着しないようにご注意ください。
フライの温め	1個	180℃	調理トレイ+バスケット	12~17	受け皿にアルミホイルを敷いておきます。 ※焦げやすいものはタイマーを短めに設定しておき、焼き色を見ながらアルミホイルをかぶせてください。
冷凍ピザ(14cm)	1枚	200℃	調理トレイ	6~9	
冷凍チキンナゲット	4個	230℃	調理トレイ+バスケット	11~14	
冷凍フライドポテト	100g	230℃	調理トレイ+バスケット	17~20	
冷凍トースト (6枚切り)	1枚	230℃	—	5~6	大きさや厚み、種類により時間を加減してください。2回目以降は初回より早く焼けます。

お料理ガイド

- ※トースター使用可の受け皿がアルミホイルを使用してください。(本製品に受け皿は付属しません)
- 調理時間は材料の種類、量、室温などによって異なります。「調理時間目安」を参考にタイマーダイヤルをセットしてください。続けて調理する時は、タイマーをセットしてもサーモスタットのはたらきにより、しばらくヒーターがつかないことがありますので、初回より調理時間が長くなる場合があります。食品の状態を見ながら調理してください。

焼き方のポイント

- 油が飛びやすいものは、アルミホイルに包んで調理してください。
- 表面が焦げやすいもの、厚いものは調理の途中で焼き色がついてきたらアルミホイルをかぶせます。加熱中はアルミホイルがヒーターに接触しないよう注意してください。
- 切りもち・フライの温め・冷凍ピザなどは、タイマーが切れてもドアを閉めたまま、しばらくそのままにして庫内の予熱で焼きます。
- 冷凍食品は、表面についた霜を取り除いておきます。焼きムラが少なくなります。
- 市販の冷凍食品は、【オーブントースター用】と書いてあるものを使用してください。また、調理時間は、【調理時間の目安】を参考にしてください。
- 食品の包装に記載してあります時間は過熱不足や加熱しすぎになる場合があります。
- 料理内容で、調理トレイ使用の表記があるもの、焼きあみの目より小さいもの・汁の出るもの・切りもちなどが崩れるものは、付属の調理トレイをお使いいただくか、アルミホイルやクッキングシートを使用してください。




注意

- ・必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・ショート・やけど・火災の原因となります。
- ・十分に温度が下がってからお手入れをしてください。やけどの原因となります。
- ・ヒーターをお手入れする時は十分に気を付けてください。ヒーターが傷ついたり、割れたりする事故の原因となります。
- ・洗剤は必ず食器用中性洗剤を使用してください。住宅用洗剤やシンナー、ペンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使用しないでください。
- ・ドア(ガラス)に傷をつけないようにしてください。ガラスが割れる原因となります。
- ・直接水をかけたり、水に沈めたりしないでください。故障・やけど・火災の原因となります。

庫内、本体外側

水を含ませ、よく絞ったやわらかい布で汚れを拭き取ります。汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた食器用中性洗剤を含ませ、固く絞り、汚れを拭き取った後、乾いた布で洗剤成分を十分に拭き取ってください。

- ・調理の汚れなどそのままにして、加熱すると、汚れが取れなくなることがあります。

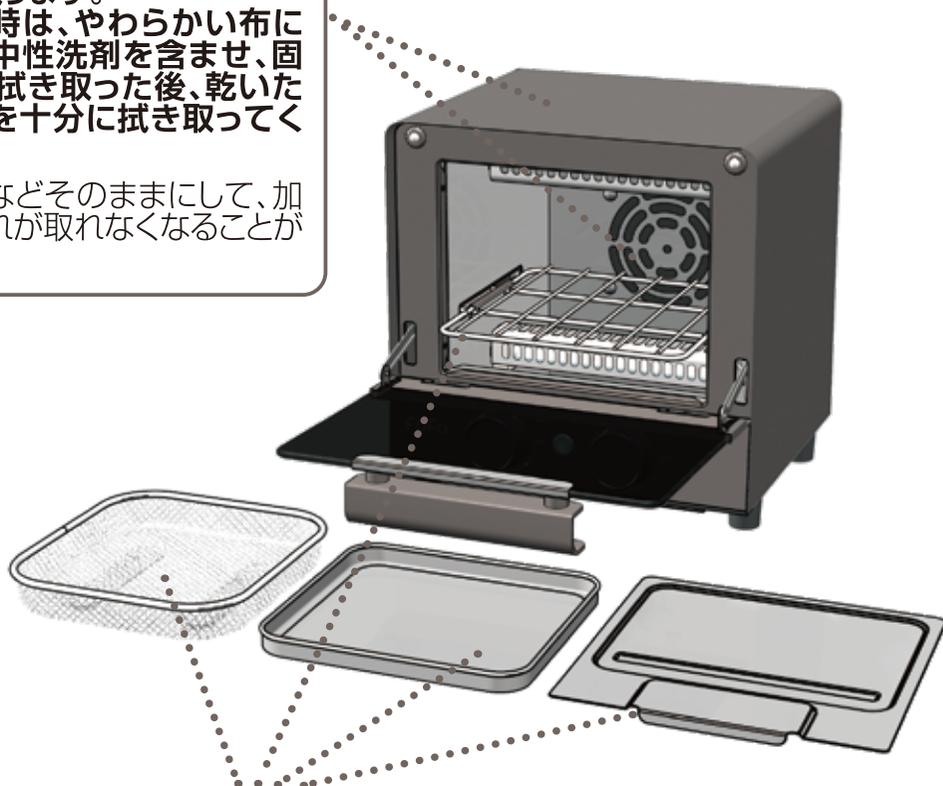

焼き網・くず受けトレイ・バスケット・調理トレイ・トレイ取っ手

取り外して食器用中性洗剤とスポンジで洗います。

- ・水気をよく拭き取って十分に乾燥させたあと、使用する前に取り付けてください。

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されない時は、お買い上げの販売店、

又はワンダーシェフ【お客様相談室】までご相談ください。

このようなとき	原因の確認	このような処置をしてください	参考頁
通電しない。 (タイマーダイヤルを回してもヒーターが点灯しない)	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。	6
	続けて調理したため、庫内の温度が高い。	庫内の温度が高いと、サーモスタットのはたらきによりヒーターがすぐに点灯しないことがあります。	7
電源プラグが異常に熱くなる。	コンセントの差し込みがゆるくなっていますか?	ゆるくないコンセントを使用してください。	6~7
電源コードに触れると通電したりしなかったりする。	電源コードや電源プラグに傷がありませんか?	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。	2
煙が出たり、においがする。	最初に空焼きせずに使用した。	初めて使用する時は空焼きしてください。においが残る場合がありますが、使用にともない出なくなります。	6
	くず受けトレイやヒーターについたくずや汚れが焦げている。	くず受けトレイや庫内をお手入れしてください。	9
焼きムラができる。	熱線の配置により焼けにくい場所があります。	均一に焼き色を付けたい場合は加熱の途中で食材の向きを調整してください。	6~7
中まで火が通らない。	調理時間が短い。	調理時間を長くしてください。	8
	中まで火が通りにくい食材を調理している。	切り込みを入れる、カットしてサイズを小さくするなど、調理の工夫をしてください。	8
タイマーがきちんと動作しない。	3分以下の時はタイマーがきちんと動作しないことがあります。	3分以下の時は、タイマーダイヤルを5分以上に回してから戻して合わせてください。	7
調理すると外側が焦げる。	調理時間が長い。	調理時間を短くしてください。	8
タイマーに誤差がある。	タイマーはぜんまい式のため誤差が生じることがあります。	故障ではありません。	6~7
途中でヒーターが消える、または点いたり消えたりする。	調理温度を調整している。	故障ではありません。	7

保証内容

- 取扱説明書等に記載された通り、正常な使用において発生した不具合につきましては、お買い上げ後、1年間は無償で修理いたします。ただし、次に掲げる内容等により、商品に不具合が発生した場合の修理・交換につきましては実費を頂きます。
- ① 消耗部品（使用する度に、損耗、劣化する樹脂製品）・付属品は保障の対象外とします。
- ② 移動、取り扱い不注意により、落下、打ち付け等によつての損傷、故障。
- ③ 取り扱い注意事項を守らなかった為に起因する損傷、故障。
- ④ お客様の勝手な修理、改造による損傷、故障。
- ⑤ 天災や火災などによる損傷、故障。
- ⑥ その他、異常と思われる使用方法などによつて起こる損傷、故障。
- ◎ この保証は日本国内でのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

注意事項

- 必ず商品をお買い上げ販売店から、お買い上げ日、販売店名の記入を頂くか、レシートなど、ご購入を証明できるものと一緒に保管してください。
- ご購入を証明できるものが無い場合、保証対象外とさせて頂く場合がございます。
- ◎ ご不明な点がございましたら、P12の弊社【お客様相談室】までご相談ください。



FoFo フォフォ

convection
mini oven toaster

SFCBT50 (CO)

品名	FoFo 小型コンベクションオーブントースター(Cocoa) (温度調節ダイヤル機能付き)
型番	SFCBT50(CO)
定格電圧	AC 100V 50/60 Hz
消費電力	600W
商品サイズ	約 W220×D280×H232
コードの長さ	1.0m
タイマー	30分計

お客様相談室

圧力なべ協議会 会員
株式会社ワンダーシェフ

〒561-0825 大阪府豊中市二葉町1丁目19-19
ホームページ: <https://www.wonderchef.jp/>
Eメール: web@wonderchef.jp

電話 06(6334)4349
FAX 06(6334)4343
受付時間/午前 9:00~正午 12:00
午後 1:00~午後 5:00
(土、日、祝祭日、年末年始、盆休みを除く)
アフターフォローは日本国内に限ります。



この取扱説明書は2025年3月現在のものです。品質向上の為、商品仕様を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。