


Mug cup

マグカップ

XUCAC18

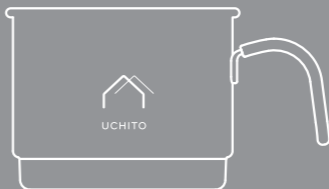

- 本書の諸事項を守らないで万一事故が発生した場合は、使用者の責任となります。
- 別途付属の取扱説明書、注意書きがある場合は、そちらも必ずお読みいただき、大切に保管してください。

安全上のご注意 - 1

このたびは、UCHITO マグカップをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

お守り頂く内容の種類を、次のマークで区分し、説明しています。(下記はマークの一例です。)



禁止

このマークは、
してはいけない
「禁止」内容です。



強制

このマークは、
必ず実行していただく
「強制」の内容です。

警告



乳幼児の手の届くところで使用・保管をしないでください。

誤飲による窒息や、事故の原因になります。

注意



飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。
けがの原因になります。

本体に口をつけるときは急に傾けないでください。
やけどの原因になります。

落下させたり強い衝撃を与えないでください。
破損の原因になります。

冷凍庫に入れしないでください。
破損や漏れの原因になります。

みそ汁・スープ・スポーツ飲料など塩分を多く含んだものを入れた場合は、使用后すぐによく水ですすぐなど、お早めにお手入れしてください。
サビや穴があくなどの原因になります。

分解・修理・改造をしないでください。
故障・事故の原因になります。

飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。
腐敗や変質のおそれがあります。

電子レンジでの加熱はしないでください。
火花が飛び危険です。事故の原因になります。

注意



直火にかけないでください。また電熱調理器（ホットプレート、オーブンレンジ等）で使用しないでください。

破損の原因になります。



熱い飲みものを入れた場合は十分に注意してお召し上がりください。

やけどの恐れがあります。

飲みものを入れるときはこぼさないように注意してください。

やけどの原因になります。

お手入れ・保管のしかた

- 十分に洗って、乾燥させてから保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、必ず完全に乾いてから箱へ入れて湿気のないところへ保管してください。十分にお手入れをして乾燥させないと、サビやカビが発生します。
- お手入れは、ぬるま湯で薄めた食器用中性洗剤をブラシやスポンジにつけて洗い、よくすすいでください。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
- シンナー・ベンジン・金属たわし・磨き粉・クレンザー・塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 本製品は煮沸しないでください。

修理・サービスを依頼する前に



修理技術者以外の方は分解したり修理をしないでください。
警告 「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状：異臭がする

主な原因

飲みものを長時間入れたままにしている。

処置

ご使用後はきれいに洗い、十分に乾燥させてください。

製品仕様

品名	マグカップ
型式	XUCAC18
品番	680105
サイズ	W72×D103×H51
容量	180ml
耐熱温度	シリコーンゴム(カップトッテ部分):200℃
素材	ステンレス鋼、シリコーンゴム

うち、時々そと

UCHITO

UCHITO マグカップをお買い上げいただき、
誠にありがとうございました。

私たちは最高の品質の製品をお届けすることに努めております。
いつまでも楽しく、UCHITO マグカップを
ご愛用くださいませ。

お客様相談室

株式会社ワンダーシェフ

〒561-0825 大阪府豊中市二葉町1丁目19-19
ホームページ：<https://www.wonderchef.jp/>
Eメール：web@wonderchef.jp

電話 06(6334)4349

FAX 06(6334)4343

受付時間／午前 9:00～正午 12:00

午後 1:00～午後 5:00

(土、日、祝祭日、年末年始、盆休みを除く)

アフターフォローは日本国内に限ります。



この取扱説明書は 2024 年 9 月現在のものです。品質向上の為、
商品仕様を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。