

## Milk former

ミルクフォーマー  
XUCAF26



- 本書の諸事項を守らないで万一事故が発生した場合は、使用者の責任となります。
- 別途付属の取扱説明書、注意書きがある場合は、そちらも必ずお読みいただき、大切に保管してください。

## 安全上のご注意 - 1

このたびは、UCHITO ミルクフォーマーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この製品は家庭用です。飲み物以外に使用しないでください。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

お守り頂く内容の種類を、次のマークで区分し、説明しています。(下記はマークの一例です。)



**禁止**

このマークは、  
してはいけない  
「禁止」内容です。



**強制**

このマークは、  
必ず実行していただく  
「強制」の内容です。

### 警告



**禁止**

湿度の高いところ、温度や気圧が低いところ、火気があるところ、直射日光があたるところで使用・保管はしないでください。

故障や変形の原因になります。

---

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。

けが・やけどの原因になります。

---

本製品に強い衝撃を与えない。本製品を踏んだり投げたり落としたりしないでください。

故障・破損の原因になります。

---



**強制**

使用する前に毎回、本体に変形や亀裂、破損、劣化がないことを確認してください。

確認しないと、熱湯による事故の原因になります。

### 注意



**変形や破損のあるときは、使用しないでください。**  
やけどの原因になります。

---

**お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使用しないでください。**  
**食器洗い機、食器乾燥機なども使用しないでください。**

---

**テーブルの端などに置かないでください。**  
落下して故障やケガをする原因になります。

---

**本製品を冷凍庫・冷蔵庫に入れしないでください。**  
故障の原因になります。

---

**炭酸飲料、スープなど塩分を含んだ飲み物などに使用すると、故障の原因になります。**

---

**業務用として使用しないでください。**

家庭用として設計されているため、業務用としては使用しない。  
他の目的や用途・場所などで使用しないでください。

---

**本製品を投げたり、振り回したり、注ぐとき以外にはさかさまにしないでください。**  
故障やけがをする原因になります。

---

**液体が入っている状態で持ち運ばないでください。**  
やけどや物的損害の原因になります。

---

**付属のカップ以外使用しないでください。**  
やけどやけがの原因になります。

---

**電子レンジでの加熱はしないでください。**  
火花が飛び危険です。

### 注意



**禁止**

直火にかけないでください。また電熱調理器（ホットプレート、オーブンレンジ等）で使用しないでください。

破損の原因になります。



**強制**

使用後は十分お手入れしてください。

お手入れしておかないと衛生的に健康に悪影響を及ぼす原因になります。

十分に冷ましてからお手入れしてください。

使用後の本体やカプセルは非常に熱くなっているため、やけどやけがの原因になります。

熱い飲みものを入れた場合は十分に注意してお召し上がりください。

やけどの恐れがあります。



飲みものを入れるときはこぼさないように注意してください。

やけどの原因になります。

永くご使用いただくために、  
必ずお守りください。

- ご使用後は水やぬるま湯で薄めた食器用洗剤できれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

# 各部の名称

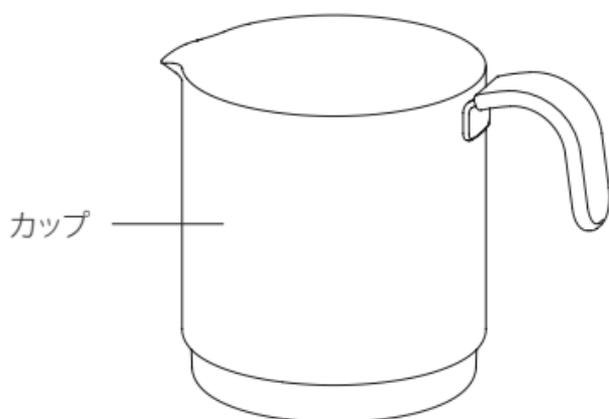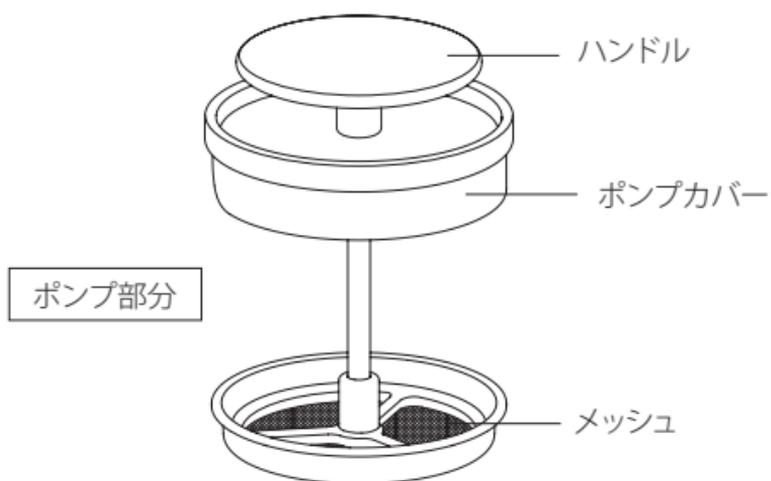

# 使い方 - 1


- 1 ミルクをミルクパン等で 60-70℃ほどに温め、カップの水位線まで注ぎ入れます。



注意

- ミルクを温める時は沸騰させないでください。温度が高すぎると泡立ちが悪くなる場合があります。
- ミルクは市販の牛乳をご使用ください、生クリームは泡立てられません。
- 使用される牛乳の種類によって、泡立ち具合が異なる場合があります。

- 2 ポンプ部分をカップにセットします。

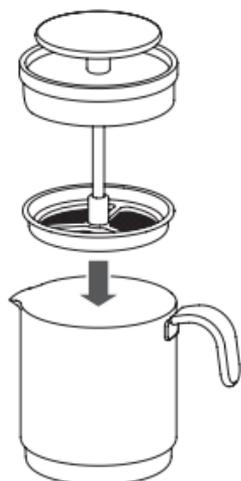

注意


- 注ぎ口がポンプカバーの縁で塞がるようにセットしてください。
- 縁が開いている部分を、注ぎ口に向けると、ミルクを泡立てる時、内容物が溢れる恐れがあります。

- 3** ハンドルをゆっくりと上下に動かし、ミルクを泡立てます。



泡立ちますと、  
内容物の量が泡立て前の  
倍量程度になります。

- 4** ポンプカバーの縁が開いた部分が、カップの注ぎ口に来るように、ポンプを回し、抽出したエスプレッソやコーヒーの上にそっと注ぎます。

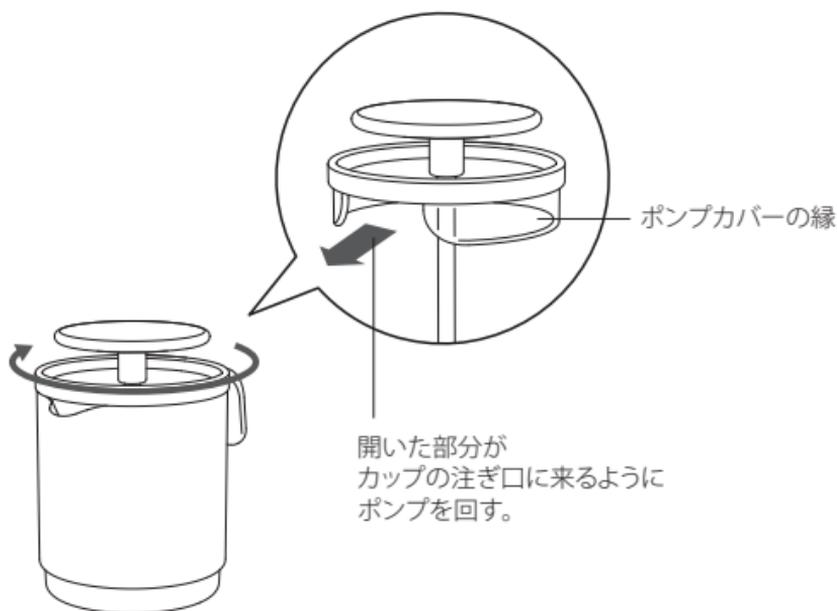

## 保管の仕方

- 十分に洗って、乾燥させてから保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、必ず完全に乾いてから箱へ入れて湿気のないところへ保管してください。十分にお手入れをして乾燥させないと、サビやカビが発生します。
- 湿度の高いところ、温度や気圧の低いところ、火気のあるところ、直射日光が当たるところで使用・保管はしないでください。故障や変形の原因になります。

## 製品仕様

品 名	ミルクフォーマー	
型 式	XUCAF26	
品 番	680099	
サ イ ズ	W69×D100×H98	
容 量	260ml	
耐熱温度	ハンドル部分	ABS樹脂 70℃
	本体部分	コポリエステル樹脂 100℃
	本体部分	ナイロン66(50%GF) 200℃
	パッキン・カップトッテ部分	シリコーンゴム 200℃
素 材	ハンドル部分	ABS樹脂 コポリエステル樹脂 ステンレス鋼
	ミルクフォーマーカップ	ステンレス鋼 シリコーンゴム

# 修理・サービスを依頼する前に



修理技術者以外の方は分解したり修理をしないでください。  
警告 「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

## 症状：ミルクの泡立ちが悪い

主な原因	処置
ミルクの温度が低すぎる、もしくは高すぎる。	ミルクをミルクパン等で60-70℃ほどに温めてください。
生クリームや粉ミルク等を使用している。	本製品は牛乳専用です。市販の牛乳をご使用ください。また、使用される牛乳の種類で泡立ち具合が異なる場合があります。

## 症状：泡立っているとき、カップからミルクが溢れる。

主な原因	処置
ポンプカバーの縁で注ぎ口をふさげていない。	使い方ページをご確認いただき、ポンプカバーの縁で注ぎ口を塞ぐよう、ポンプ部分をセットしてください。
ミルクの量が多すぎる。	ミルクの量はカップの水位線までにしてください。

## 症状：異臭がする

主な原因	処置
飲みものを長時間入れたままにしている。	ご使用後はきれいに洗い、十分に乾燥させてください。

うち、時々そと

# UCHITO

UCHITO ミルクフォーマーをお買い上げいただき、  
誠にありがとうございました。

私たちは最高の品質の製品をお届けすることに努めております。  
いつまでも楽しく、UCHITO ミルクフォーマーを  
ご愛用くださいませ。

お客様相談室

## 株式会社ワンダーシェフ

〒561-0825 大阪府豊中市二葉町1丁目19-19  
ホームページ：<https://www.wonderchef.jp/>  
Eメール：[web@wonderchef.jp](mailto:web@wonderchef.jp)

電話 06(6334)4349

FAX 06(6334)4343

受付時間／午前 9:00～正午 12:00

午後 1:00～午後 5:00

(土、日、祝祭日、年末年始、盆休みを除く)

アフターフォローは日本国内に限ります。



この取扱説明書は 2024 年 9 月現在のものです。品質向上の為、  
商品仕様を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。